

entra en las primeras horas de la mañana y abandona la instalación en las últimas horas de la tarde, en bandos apreciables, con alturas de vuelo medias. Las especies migratorias de mayor peligrosidad son la Bijirita Común, que permanece durante el invierno y la Golondrina de Cuevas, que permanece durante el verano.

at medium altitude. The danger migration species are Palm Warbler that remains at winter and Cave Swallow at summer.

Aviso de inspección rutinaria de aeronavegabilidad por parte de la Autoridad Aeronáutica.

En cumplimiento con el manual OACI-Manual de Vigilancia de la Seguridad Operacional - Capítulo 2, se comunica a los operadores nacionales y extranjeros de la realización de inspecciones rutinarias de aeronavegabilidad por parte de la Autoridad Aeronáutica. Se exceptúan aeronaves en vuelos de Estado.

Warning of routine airworthiness inspection on behalf of the Aeronautical Authority.

In accomplishment with the ICAO-Manual of Surveillance of the Operational Safety - Chapter 2, national and foreign operators are communicated about the realization of routine airworthiness inspections on behalf of the Aeronautical Authority. Aircrafts in State flights are excluded.

**PUNTOS DE RECORRIDO Y SIGNIFICATIVOS EN PROCEDIMIENTOS ATS/
WAYPOINTS AND SIGNIFICANT POINTS INTO ATS PROCEDURES AD MUVR**

Punto de recorrido/ Waypoint name	Latitud (N)	Longitud (W)	Propósito / Purpose
DASBA	23°08'31.64"	081°15'53.85"	STAR RWY 24, RNP RWY24, VOR RWY24
EBLEM	22°58'34.76"	081°10'09.94"	SID RWY06, STAR RWY 06
HIGOS	22°47'50.79"	081°17'04.91"	RNP RWY06, RNP RWY24, VOR RWY06, VOR RWY24, ILS RWY06, LOC RWY06
IKUTU	23°13'12.93"	081°40'14.15"	SID RWY06
IMUPA	23°31'57.55"	081°23'14.50"	SID RWY06
LETOV	23°29'24.36"	081°12'43.19"	STAR RWY06
OKUGI	23°19'22.44"	081°12'28.92"	SID RWY06, STAR RWY 24
PESBI	23°17'09.87"	081°34'31.83"	SID RWY24
TARGO	22°43'40.88"	081°28'12.71"	SID RWY 24, STAR RWY06
TASLI	22°52'28.39"	081°04'37.81"	SID RWY06, STAR RWY 24
TILIT	22°55'35.94"	081°36'19.13"	STAR RWY06, SID RWY 24, ILS RWY06, LOC RWY06, RNP RWY06, VOR RWY06
VILBA	22°58'25.99"	081°31'50.92"	RNP RWY06, ILS RWY06, LOC RWY06, VOR RWY06
VR507	23°10'39.25"	081°21'41.92"	STAR RWY06
VR509	23°14'45.79"	081°31'36.14"	SID RWY06
VR510	23°00'33.91"	081°39'59.65"	STAR RWY06, ILS RWY06, LOC RWY06, RNP RWY06, VOR RWY06
VR511	22°50'37.88"	081°32'38.87"	STAR RWY06, ILS RWY06, LOC RWY06, RNP RWY06, VOR RWY06
VR512	23°06'45.21"	081°18'42.46"	SID RWY06
VR520	23°13'29.93"	081°19'34.20"	STAR RWY24, RNP RWY24, VOR RWY24
VR521	23°03'33.26"	081°12'13.77"	STAR RWY24, RNP RWY24, VOR RWY24
VR525	23°05'41.87"	081°20'22.59"	RNP RWY24, VOR RWY24

**MUVR AD 2.24 CARTAS RELATIVAS AL AERODROMO
MUVR AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME**

Charts	Pages
AD 2 MUVR ADC.pdf	AD 2 MUVR 2 - 1
AD 2 MUVR APDC.pdf	AD 2 MUVR 3 - 1
AD 2 MUVR AOC.pdf	AD 2 MUVR 4 - 1
AD 2 MUVR SID CCO RWY06.pdf	AD 2 MUVR 5 - 1
AD 2 MUVR SID CCO RWY24.pdf	AD 2 MUVR 5 - 5

<i>Charts</i>	<i>Pages</i>
AD 2 MUVR STAR CDO RWY06.pdf	AD 2 MUVR 6 - 1
AD 2 MUVR STAR CDO RWY24.pdf	AD 2 MUVR 6 - 5
AD 2 MUVR ILS RWY06.pdf	AD 2 MUVR 7 - 1
AD 2 MUVR LOC RWY06.pdf	AD 2 MUVR 7 - 3
AD 2 MUVR RNP RWY06.pdf	AD 2 MUVR 7 - 5
AD 2 MUVR RNP RWY24.pdf	AD 2 MUVR 7 - 9
AD 2 MUVR VOR RWY06.pdf	AD 2 MUVR 7 - 13
AD 2 MUVR VOR RWY24.pdf	AD 2 MUVR 7 - 15
AD 2 MUVR RMAC.pdf	AD 2 MUVR 8 - 1
AD 2 MUVR VAC.pdf	AD 2 MUVR 9 - 1
AD2 MUVR CONCENT AVES(BIRDS).pdf	AD 2 MUVR 10 - 1

MUVR AD 2.25 PENETRACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL SEGMENTO VISUAL (VSS)
MUVR AD 2.25 VISUAL SEGMENT SURFACE (VSS) PENETRATION

No se aplica / Not applicable


PLANO DE AERODROMO - OACI /
AERODROME CHART - ICAO

23°02'04"N
081°26'07"W

ELEV 64

TWR 118.400

VARADERO / Juan Gualberto Gómez Intl

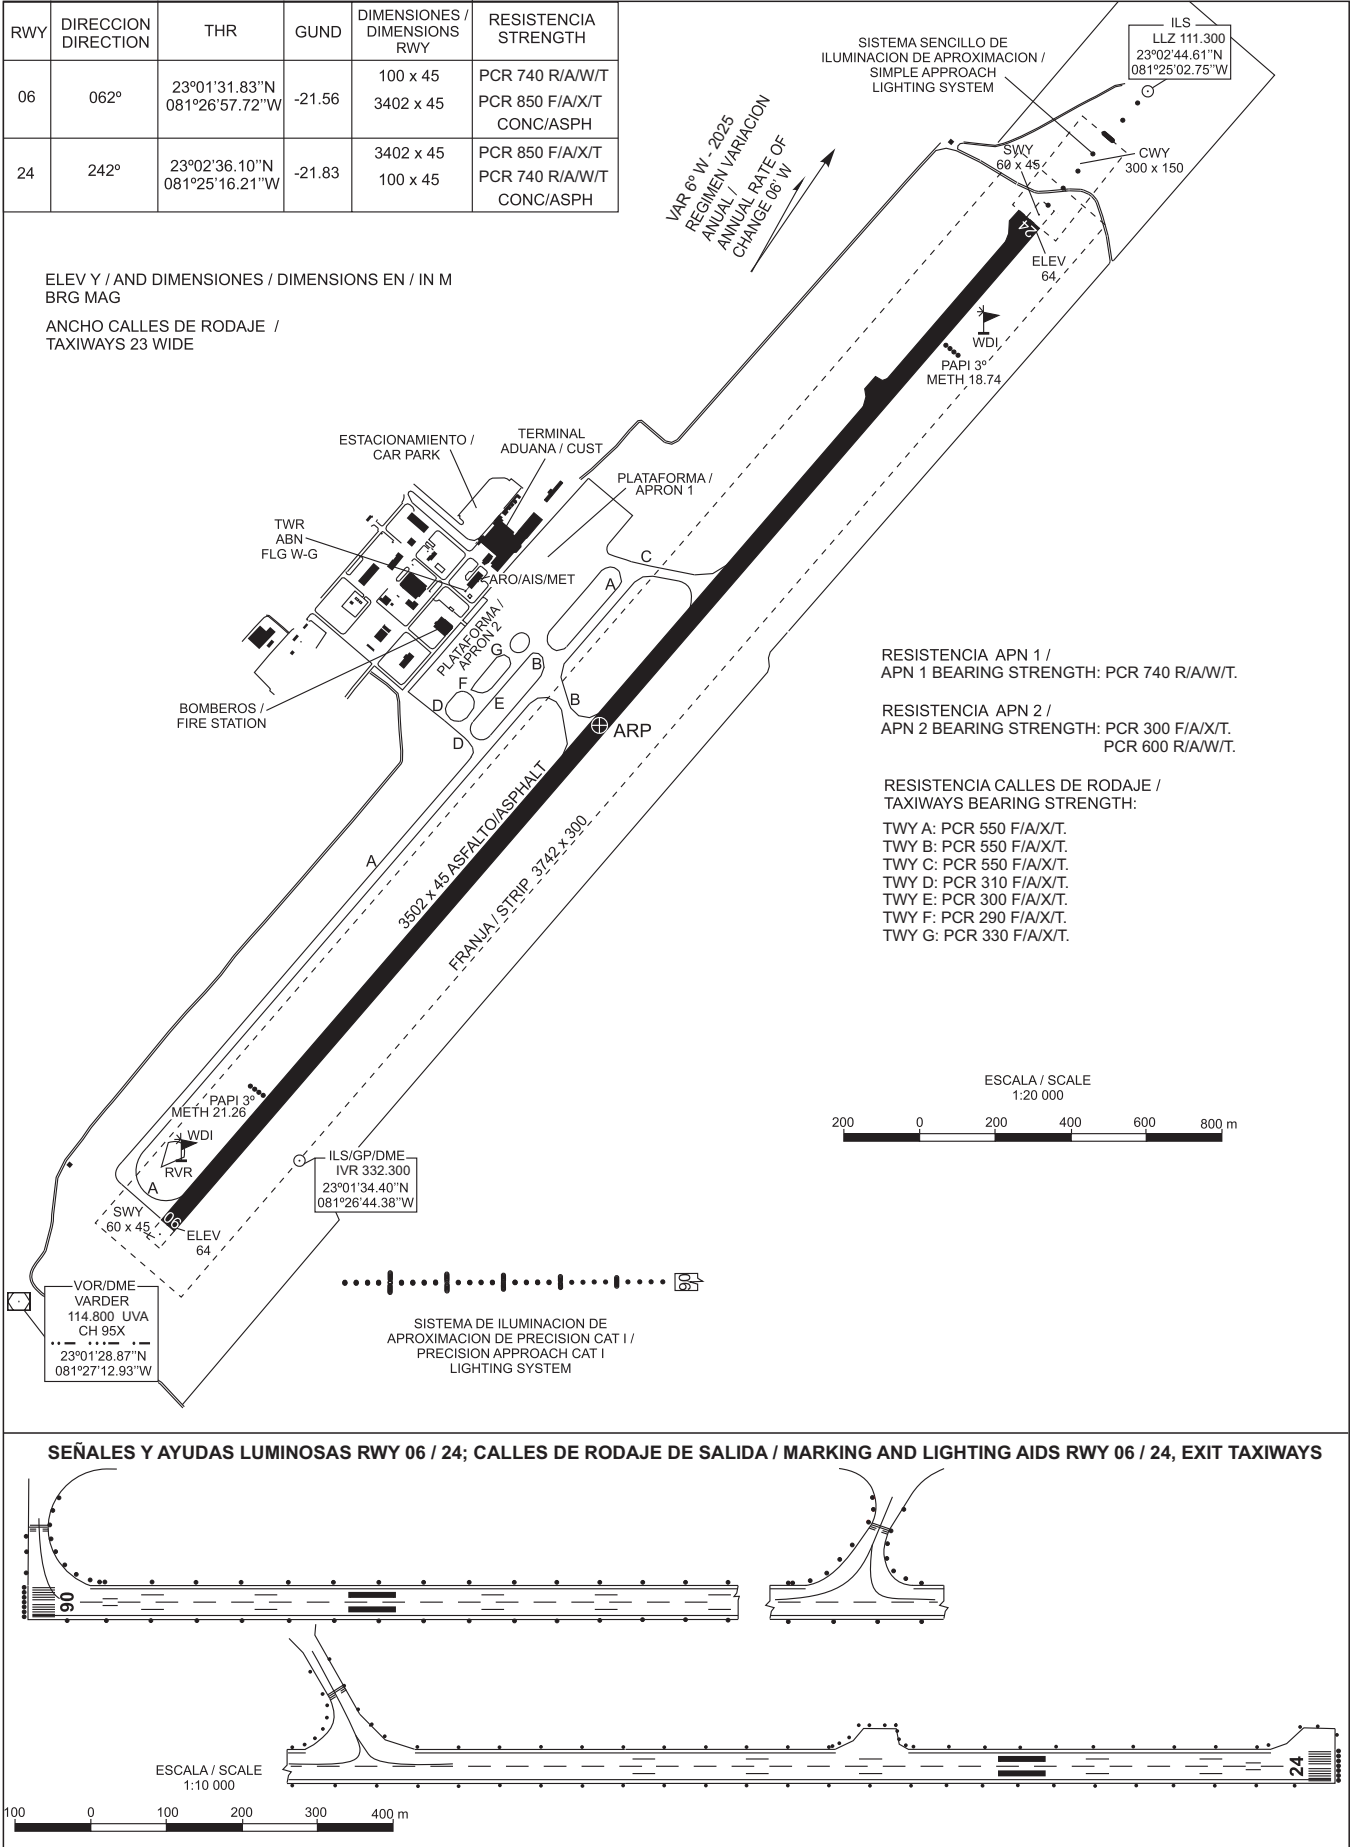


PLANO DE ESTACIONAMIENTO
Y ATRAQUE DE AERONAVES - OACI /
AIRCRAFT PARKING / DOCKING CHART - ICAO

ELEV
APN
NIL

TWR 118.400

VARADERO / Juan Gualberto Gómez Intl

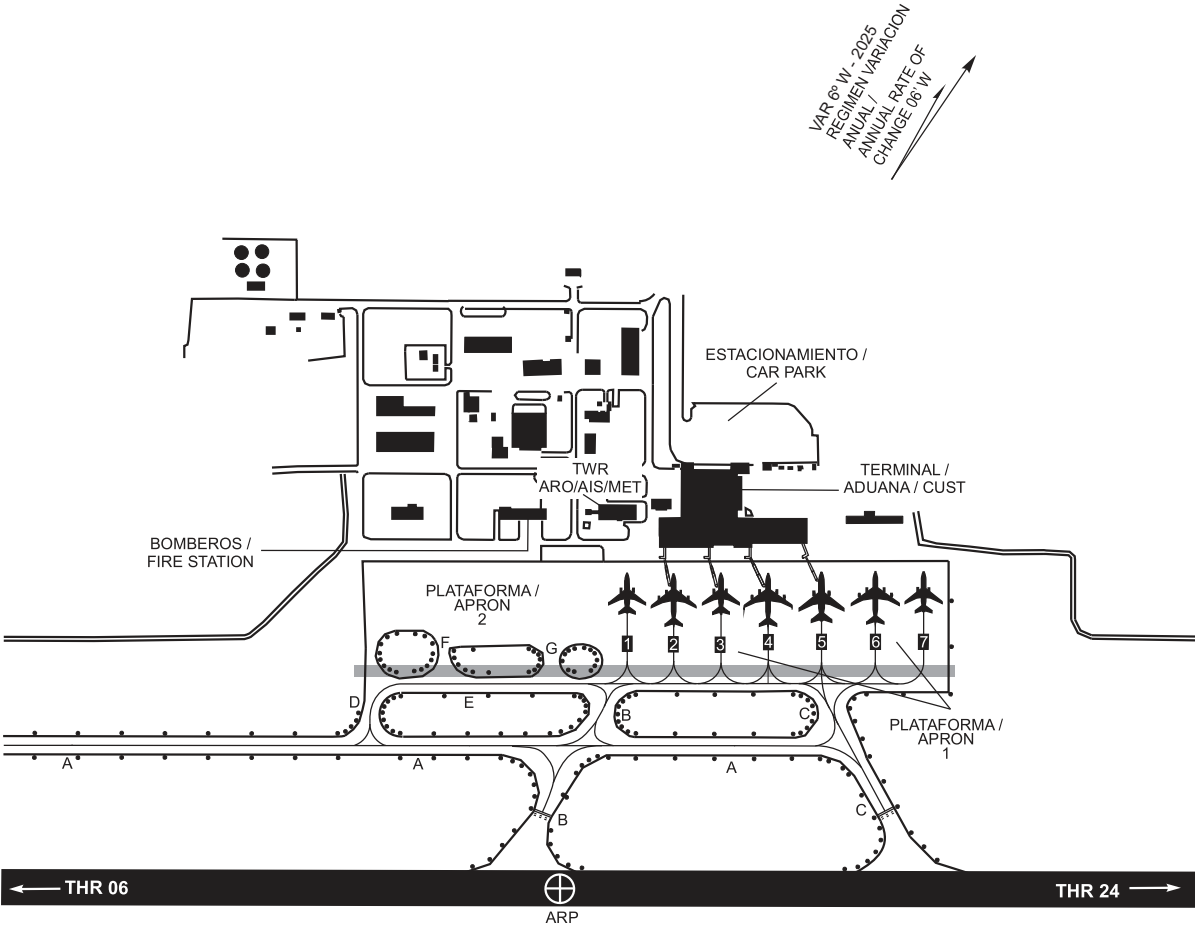

COORDENADAS INS DE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES / INS COORDINATES FOR AIRCRAFT STANDS		
PLATAFORMA / APRON 1		
1	23°02'17.17"N	081°26'13.36"W
2	23°02'18.24"N	081°26'11.53"W
3	23°02'19.38"N	081°26'09.74"W
4	23°02'20.58"N	081°26'07.97"W
5	23°02'21.83"N	081°26'05.90"W
6	23°02'23.20"N	081°26'03.85"W
7	23°02'24.13"N	081°26'01.83"W

LEYENDA / LEGEND	
PUESTOS ESTACIONAMIENTO AERONAVES / AIRCRAFT STAND	5
LUCES CALLES DE RODAJE / TAXIWAY LIGHT	.
RODAJE - PUNTO DE ESPERA / TAXI - HOLDING POSITION	≡≡≡
LIMITE DEL SERVICIO ATC / ATC SERVICE BOUNDARY	■

ANCHO CALLES DE RODAJE /
TAXIWAYS 23M WIDE


RESISTENCIA APN 1 /
APN 1 BEARING STRENGTH: PCR 740 R/A/W/T.

RESISTENCIA APN 2 /
APN 2 BEARING STRENGTH: PCR 300 F/A/X/T.
PCR 600 R/A/W/T.

RESISTENCIA CALLES DE RODAJE /
TAXIWAYS BEARING STRENGTH:

TWY A: PCR 550 F/A/X/T.
TWY B: PCR 550 F/A/X/T.
TWY C: PCR 550 F/A/X/T.
TWY D: PCR 310 F/A/X/T.
TWY E: PCR 300 F/A/X/T.
TWY F: PCR 290 F/A/X/T.
TWY G: PCR 330 F/A/X/T.

VARADERO / Juan G. Gómez Intl
RNAV CCO RWY 06
IKUTU2A, IMUPA2,
OKUGI2. TASLI2A

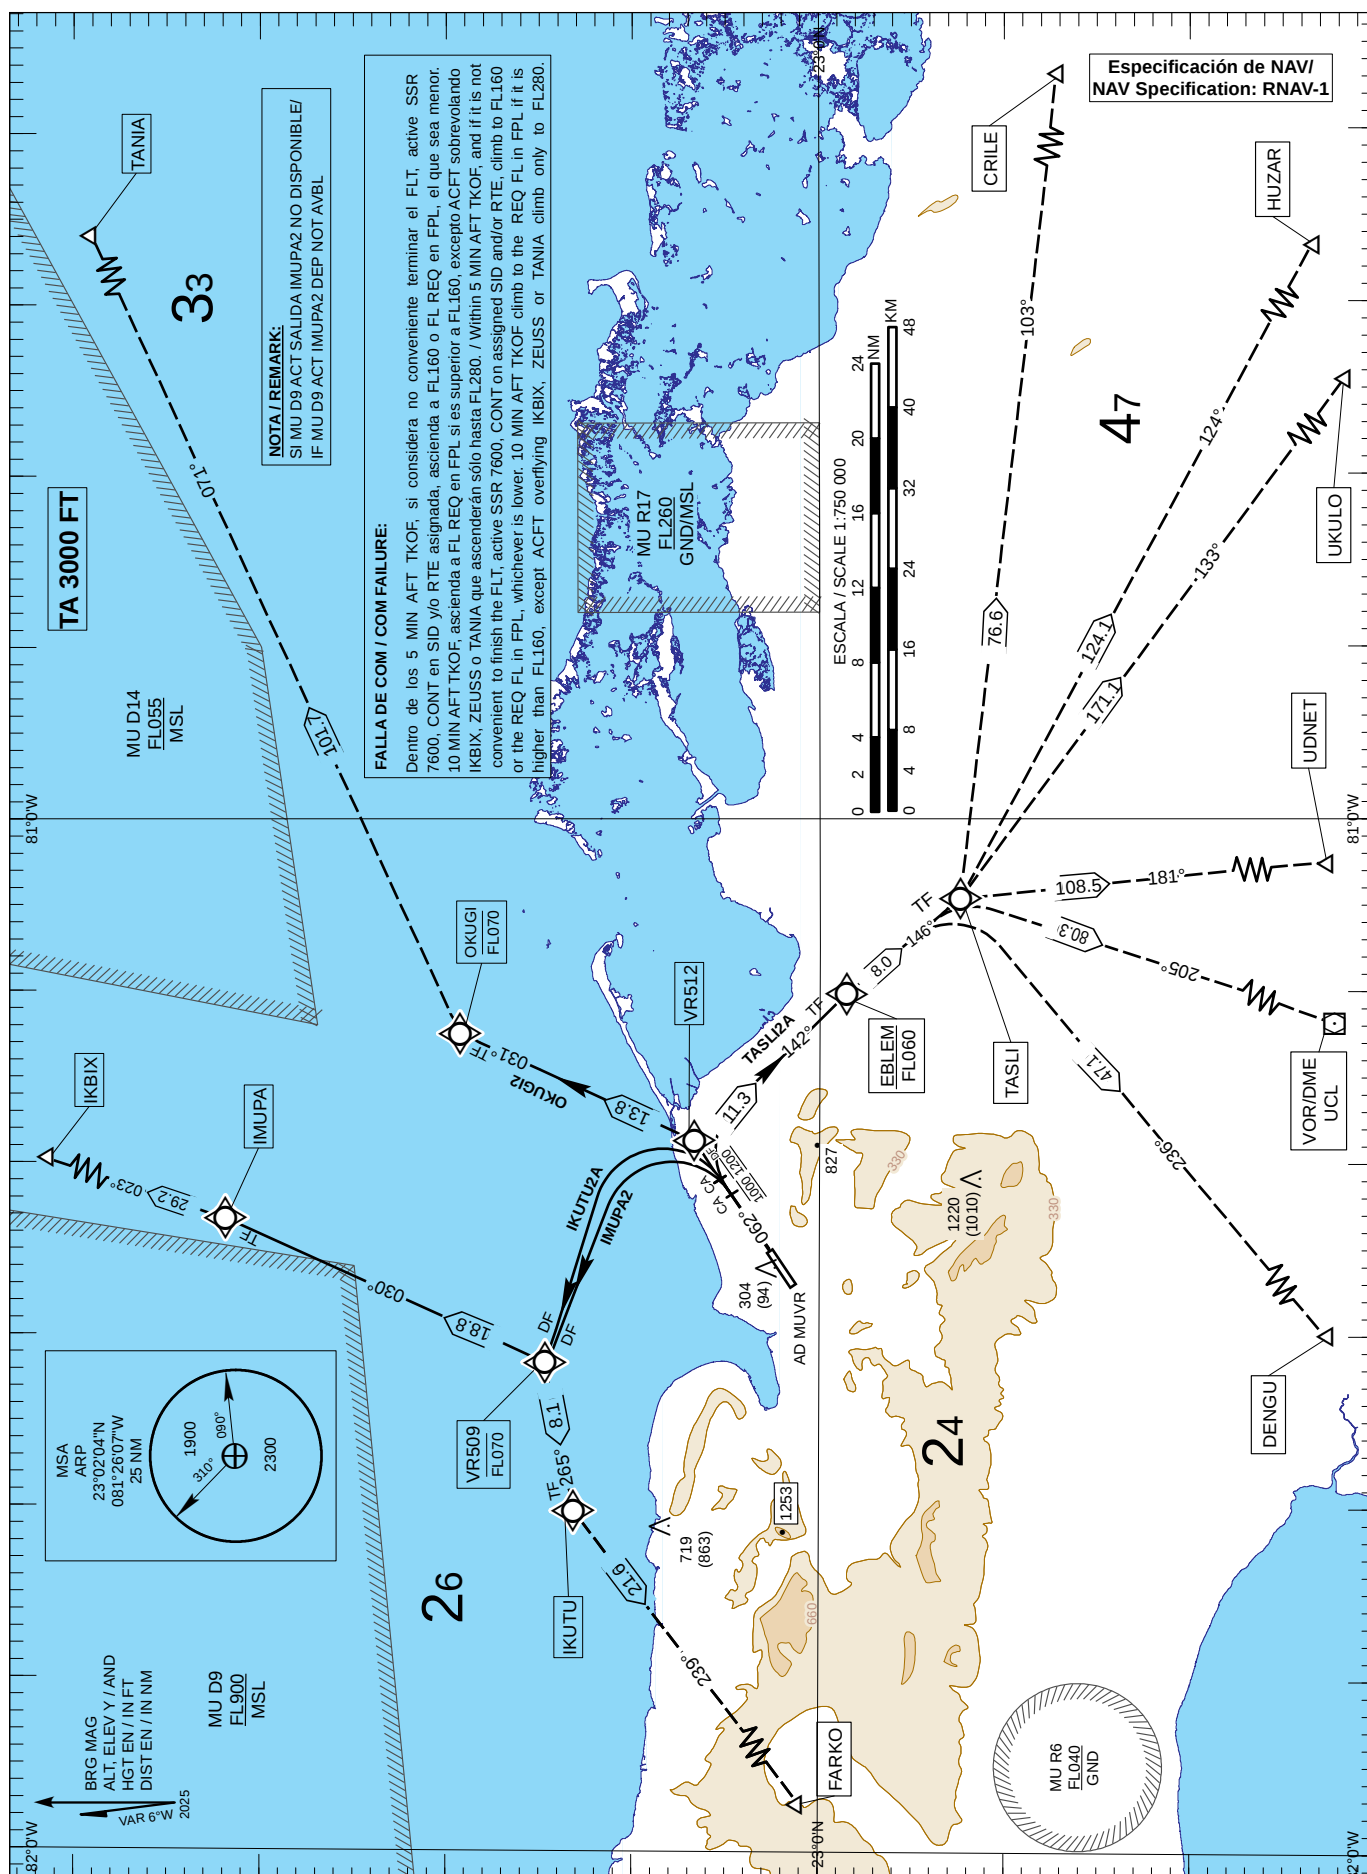

SALIDA IKUTU2A (RWY 06)

Ascienda en derrota 062° a 1200 FT, vire izquierda y vuele directo a VR509 a FL070 o inferior, proceda en derrota 265° hasta IKUTU y continúe por transición asignada.

TRANSICIONES:

FARKO: Desde IKUTU proceda en derrota 239° hasta FARKO.

IKUTU2A DEPARTURE (RWY 06)

Climb on 062° track at 1200 FT, turn left and fly direct to VR509 at FL070 or below, proceed on 265° track to IKUTU and continue by assigned transition.

TRANSITIONS:

FARKO: From IKUTU proceed on 239° track to FARKO.

TABLA DE CODIFICACIÓN DE SALIDA RNAV CCO. / CCO RNAV DEPARTURE CODING TABLE.
IKUTU2A SID RWY 06

Número de Serie/ Serial Number	Descriptor de Trayectoria/ Path Descriptor	Identificador del punto de recorrido/ Waypoint Identifier	Sobre vuelo/ Fly-Over	Curso/ Course °MAG (°T)	Variación Magnética/ Magnetic Variation (°)	Distancia/ Distance (NM)	Dirección del viraje/ Turn Direction	Altitud/ Altitude (FT)	Velocidad límite/ Speed limit (KT)	RadioAyuda Requerida/ Required Navaid	Marcación/ Course/ desde/from Navaid	Especificación de navegación/ Navigation Specification
001	CA	-	-	062 (055.6)	-6.2	-	-	@1200	-	-	-	RNAV-1
002	DF	VR509	-	-	-6.2	-	L	-FL070	-	-	-	RNAV-1
003	TF	IKUTU	-	265 (259.1)	-6.2	8.1	-	-	-	-	-	RNAV-1

SALIDA IMUPA2 (RWY 06)

Ascienda en derrota 062° a 1000 FT, vire izquierda y vuele directo a VR509 a FL070 o inferior, proceda en derrota 030° hasta IMUPA y continúe por transición asignada.

TRANSICIONES:

IKBIX: Desde IMUPA proceda en derrota 023° hasta IKBIX.

IMUPA2 DEPARTURE (RWY 06)

Climb on 062° track at 1000 FT, turn left and fly direct to VR509 at FL070 or below, proceed on 030° track to IMUPA and continue by assigned transition.

TRANSITIONS:

IKBIX: From IMUPA proceed on 023° track to IKBIX.

TABLA DE CODIFICACIÓN DE SALIDA RNAV CCO. / CCO RNAV DEPARTURE CODING TABLE.
IMUPA2 SID RWY 06

Número de Serie/ Serial Number	Descriptor de Trayectoria/ Path Descriptor	Identificador del punto de recorrido/ Waypoint Identifier	Sobre vuelo/ Fly-Over	Curso/ Course °MAG (°T)	Variación Magnética/ Magnetic Variation (°)	Distancia/ Distance (NM)	Dirección del viraje/ Turn Direction	Altitud/ Altitude (FT)	Velocidad límite/ Speed limit (KT)	RadioAyuda Requerida/ Required Navaid	Marcación/ Course/ desde/from Navaid	Especificación de navegación/ Navigation Specification
001	CA	-	-	062 (055.6)	-6.2	-	-	@1000	-	-	-	RNAV-1
002	DF	VR509	-	-	-6.2	-	L	-FL070	-	-	-	RNAV-1
003	TF	IMUPA	-	030 (024.1)	-6.2	18.8	-	-	-	-	-	RNAV-1

SALIDA OKUGI2 (RWY 06)

Ascienda en derrota 062° a 1000 FT, vuela directo a VR512, proceda en derrota 031° hasta OKUGI a FL070 o inferior y continúe por transición asignada.

TRANSICIONES:

TANIA: Desde OKUGI proceda en derrota 071° hasta TANIA.

OKUGI2 DEPARTURE (RWY 06)

Climb on 062° track at 1000 FT, fly direct to VR512, proceed on 031° track to OKUGI at FL070 or below and continue by assigned transition.

TRANSITIONS:

TANIA: From OKUGI proceed on 071° track to TANIA.

TABLA DE CODIFICACIÓN DE SALIDA RNAV CCO. / CCO RNAV DEPARTURE CODING TABLE.
OKUGI2 SID RWY 06

Número de Serie/ Serial Number	Descriptor de Trayectoria/ Path Descriptor	Identificador del punto de recorrido/ Waypoint Identifier	Sobre vuelo/ Fly-Over	Curso/ Course °MAG (°T)	Variación Magnética/ Magnetic Variation (°)	Distancia/ Distance (NM)	Dirección del viraje/ Turn Direction	Altitud/ Altitude (FT)	Velocidad límite/ Speed limit (KT)	RadioAyuda Requerida/ Required Navaid	Marcación/ Course/ desde/from Navaid	Especificación de navegación/ Navigation Specification
001	CA	-	-	062 (055.6)	-6.2	-	-	@1000	-	-	-	RNAV-1
002	DF	VR512	-	-	-6.2	-	-	-	-	-	-	RNAV-1
003	TF	OKUGI	-	031 (024.1)	-6.2	13.8	-	-FL070	-	-	-	RNAV-1

SALIDA TASLI2A (RWY 06)

Ascienda en derrota 062° a 1000 FT, vuela directo a VR512, vire derecha y proceda en derrota 142° hasta EBLEM a FL060 o inferior, continúe en derrota 146° hasta TASLI y continúe por transición asignada.

TRANSICIONES:

CAYO LARGO: Desde TASLI proceda en derrota 205° hasta VOR/UCL.

CRILE: Desde TASLI proceda en derrota 103° hasta CRILE.

DENGU: Desde TASLI proceda en derrota 236° hasta DENGU.

HUZAR: Desde TASLI proceda en derrota 124° hasta HUZAR.

UDNET: Desde TASLI proceda en derrota 181° hasta UDNET.

UKULO: Desde TASLI proceda en derrota 133° hasta UKULO.

TASLI2A DEPARTURE (RWY 06)

Climb on 062° track at 1000 FT, fly direct to VR512, turn right and proceed on 142° track to EBLEM at FL060 or below, continue on 146° track to TASLI and continue by assigned transition.

TRANSITIONS:

CAYO LARGO: From TASLI proceed on 205° track to UCL/VOR.

CRILE: From TASLI proceed on 103° track to CRILE.

DENGU: From TASLI proceed on 236° track to DENGU.

HUZAR: From TASLI proceed on 124° track to HUZAR.

UDNET: From TASLI proceed on 181° track to UDNET.

UKULO: From TASLI proceed on 133° track to UKULO.


TABLA DE CODIFICACIÓN DE SALIDA RNAV CCO. / CCO RNAV DEPARTURE CODING TABLE.
TASLI2A STAR RWY 06

Número de Serie/ Serial Number	Descriptor de Trayectoria/ Path Descriptor	Identificador del punto de recorrido/ Waypoint Identifier	Sobre vuelo/ Fly-Over	Curso/ Course °MAG (°T)	Variación Magnética/ Magnetic Variation (°T)	Distancia/ Distance (NM)	Dirección del viraje/ Turn Direction	Altitud/ Altitude (FT)	Velocidad límite/ Speed limit (KT)	RadioAyuda Requerida/ Required Navaid	Marcación/ Course/ desde/from Navaid	Especificación de navegación/ Navigation Specification
001	CA	-	-	062 (055.6)	-6.2	-	-	@1000	-	-	-	RNAV-1
002	DF	VR512	-	-	-6.2	-	-	-	-	-	-	RNAV-1
00	TF	EBLEM	-	142 (135.9)	-6.2	11.3	R	-FL060	-	-	-	RNAV-1
004	TF	TASLI	-	146 (140.0)	-6.2	8.0	-	-	-	-	-	RNAV-1

CARTA DE SALIDA NORMALIZADA - VUELO POR INSTRUMENTOS (SID) - OACI /
STANDARD DEPARTURE CHART - INSTRUMENT (SID) - ICAO

APP 119.600
TWR 118.400

VARADERO / Juan G. Gómez Intl
RNAV CCO RWY 24
PESBI4,
TARGO2B, TILIT2

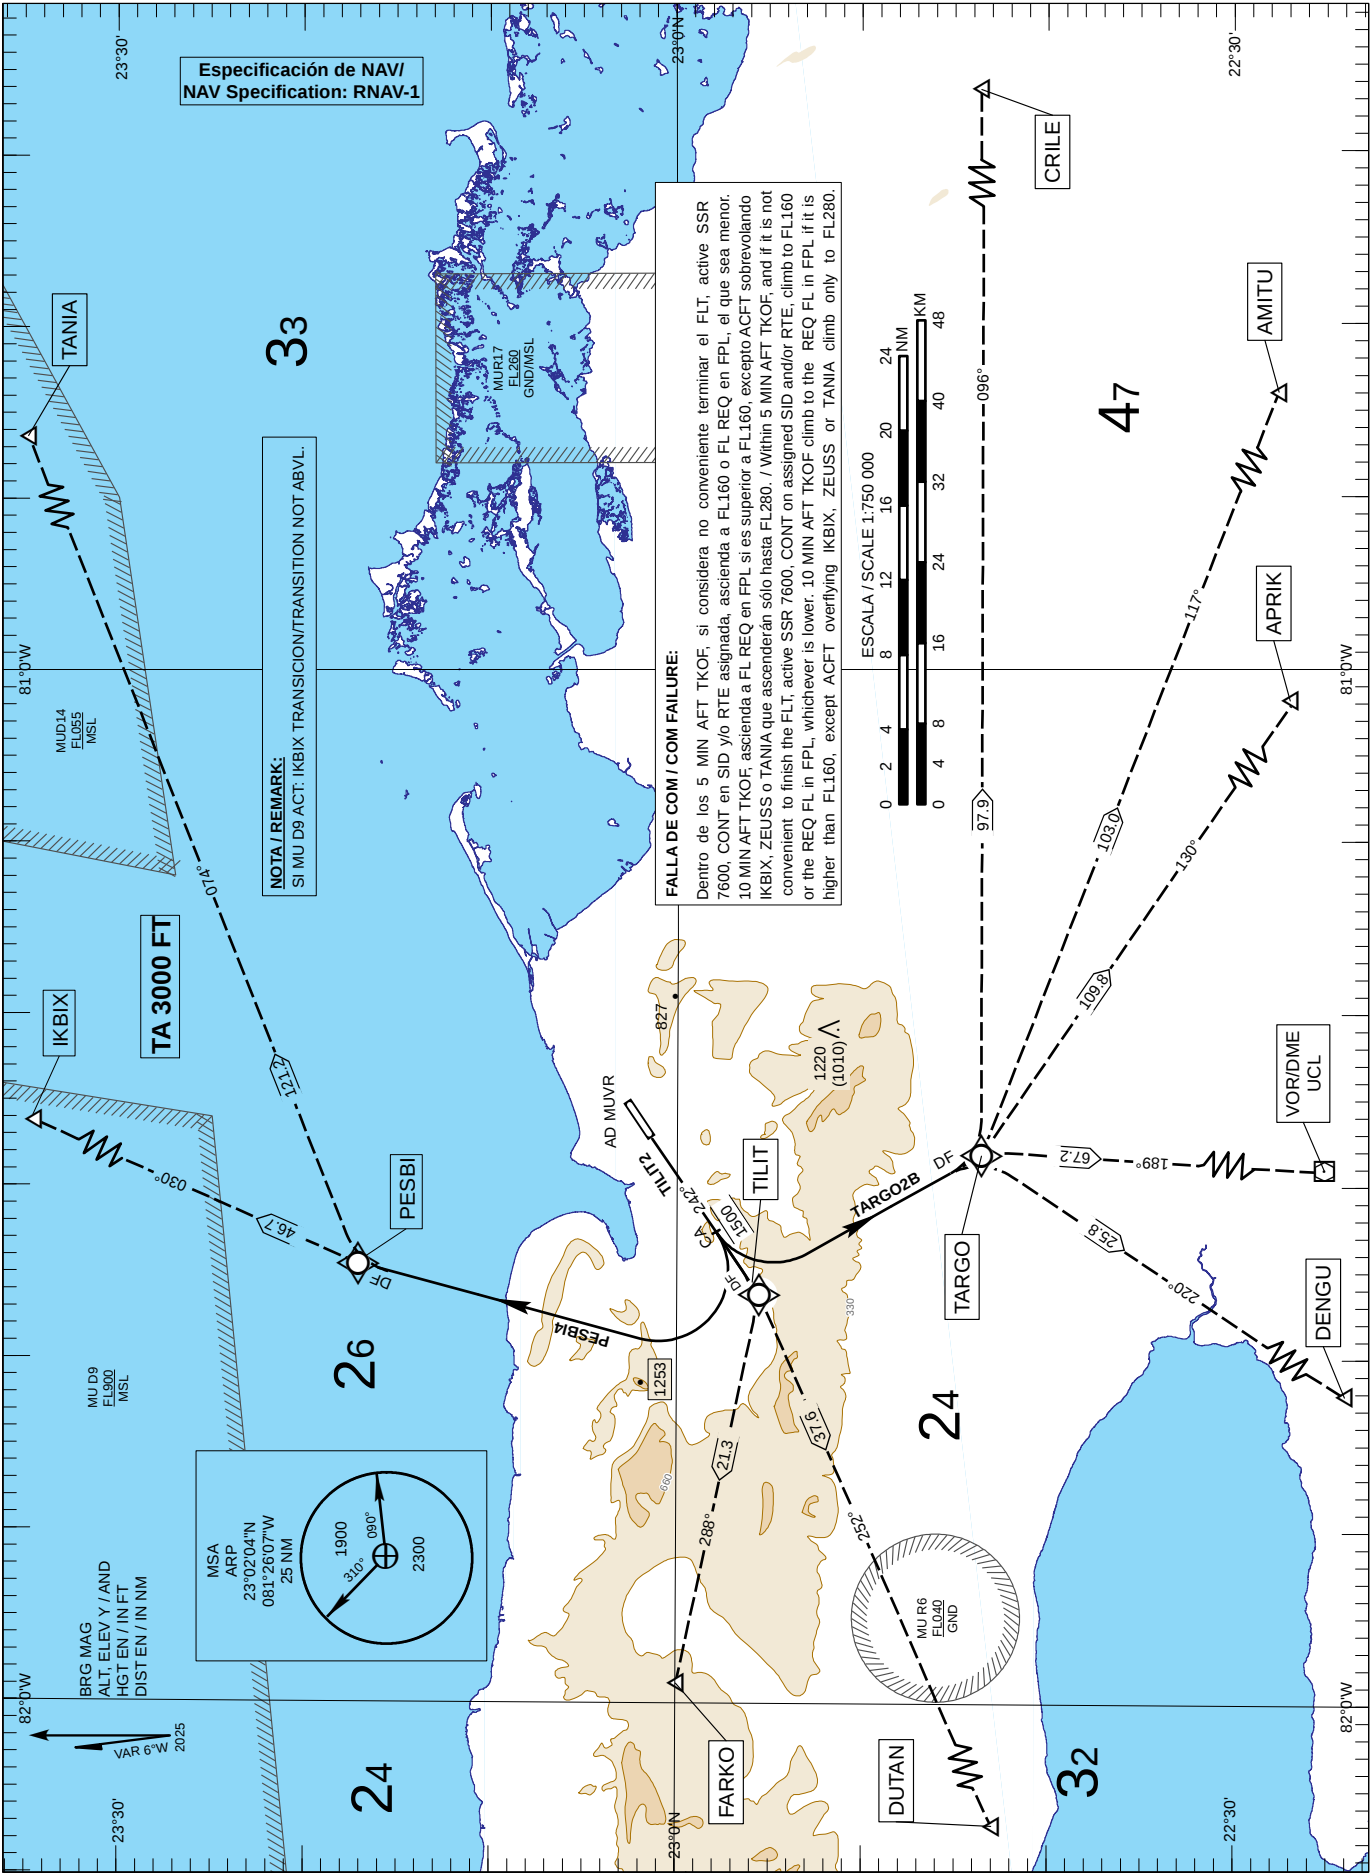

SALIDA PESBI4 (RWY 24)

Ascienda en derrota 242° a 1500 FT, vire derecha y vuele directo a PESBI y continúe por transición asignada.

TRANSICIONES:

IKBIX: Desde PESBI proceda en derrota 030° hasta IKBIX.

TANIA: Desde PESBI proceda en derrota 074° hasta TANIA.

PESBI4 DEPARTURE (RWY 24)

Climb on 242° track at 1500 FT, turn right and fly direct to PESBI and continue by assigned transition.

TRANSITIONS:

IKBIX: From PESBI proceed on 030° track to IKBIX.

TANIA: From PESBI proceed on 074° track to TANIA.

TABLA DE CODIFICACIÓN DE SALIDA RNAV CCO. / CCO RNAV DEPARTURE CODING TABLE.
PESBI4 SID RWY 24

Número de Serie/ Serial Number	Descriptor de Trayectoria/ Path Descriptor	Identificador del punto de recorrido/ Waypoint Identifier	Sobre vuelo/ Fly-Over	Curso/ Course °MAG (°T)	Variación Magnética/ Magnetic Variation (°)	Distancia/ Distance (NM)	Dirección del viraje/ Turn Direction	Altitud/ Altitude (FT)	Velocidad límite/ Speed limit (KT)	RadioAyuda Requerida/ Required Navaid	Marcación/ Course/ desde/from Navaid	Especificación de navegación/ Navigation Specification
001	CA	-	-	242 (235.6)	-6.2	-	-	@1500	-	-	-	RNAV-1
002	DF	PESBI	-	-	-6.2	-	R	-	-	-	-	RNAV-1

SALIDA TARGO2B (RWY 24)

Ascienda en derrota 242° a 1500 FT, vire izquierda directo a TARGO y continúe por transición asignada.

TRANSICIONES:

AMITU: Desde TARGO proceda en derrota 117° hasta AMITU.

APRIK: Desde TARGO proceda en derrota 130° hasta APRIK.

CAYO LARGO: Desde TARGO proceda en derrota 189° hasta VOR/UCL.

CRILE: Desde TARGO proceda en derrota 096° hasta CRILE.

DENGU: Desde TARGO proceda en derrota 220° hasta DENGU.

TARGO2B DEPARTURE (RWY 24)

Climb on 242° track at 1500 FT, turn left direct to TARGO and continue by assigned transition.

TRANSITIONS:

AMITU: From TARGO proceed on 117° track to AMITU.

APRIK: From TARGO proceed on 130° track to APRIK.

CAYO LARGO: From TARGO proceed on 189° track to UCL/VOR.

CRILE: From TARGO proceed on 096° track to CRILE.

DENGU: From TARGO proceed on 220° track to DENGU.

TABLA DE CODIFICACIÓN DE SALIDA RNAV CCO. / CCO RNAV DEPARTURE CODING TABLE.
TARGO2B STAR RWY 24

Número de Serie/ Serial Number	Descriptor de Trayectoria/ Path Descriptor	Identificador del punto de recorrido/ Waypoint Identifier	Sobre vuelo/ Fly-Over	Curso/ Course °MAG (°T)	Variación Magnética/ Magnetic Variation (°)	Distancia/ Distance (NM)	Dirección del viraje/ Turn Direction	Altitud/ Altitude (FT)	Velocidad límite/ Speed limit (KT)	RadioAyuda Requerida/ Required Navaid	Marcación/ Course/ desde/from Navaid	Especificación de navegación/ Navigation Specification
001	CA	-	-	242 (235.6)	-6.2	-	-	@1500	-	-	-	RNAV-1
002	DF	TARGO	-	-	-6.2	-	L	-	-	-	-	RNAV-1

SALIDA TILIT2 (RWY 24)

Ascienda en derrota 242º a 1500 FT, vire derecha y vuele directo a TILIT y continúe por transición asignada.

TRANSICIONES:

DUTAN: Desde TILIT proceda en derrota 252º hasta DUTAN.

FARKO: Desde TILIT proceda en derrota 288º hasta FARKO.

TILIT2 DEPARTURE (RWY 24)

Climb on 242º track at 1500 FT, turn right and fly direct to TILIT and continue by assigned transition.

TRANSITIONS:


DUTAN: FromTILIT proceed on 252º track to DUTAN.

FARKO: FromTILIT proceed on 288º track to FARKO.

TABLA DE CODIFICACIÓN DE SALIDA RNAV CCO. / CCO RNAV DEPARTURE CODING TABLE.
TILIT2 SID RWY 24

Número de Serie/ Serial Number	Descriptor de Trayectoria/ Path Descriptor	Identificador del punto de recorrido/ Waypoint Identifier	Sobre vuelo/ Fly-Over	Curso/ Course °MAG (°T)	Variación Magnética/ Magnetic Variation (°)	Distancia/ Distance (NM)	Dirección del viraje/ Turn Direction	Altitud/ Altitude (FT)	Velocidad límite/ Speed limit (KT)	RadioAyuda Requerida/ Required Navaid	Marcación/ Course/ desde/from Navaid	Especificación de navegación/ Navigation Specification
001	CA	-	-	242 (235.6)	-6.2	-	-	@1500	-	-	-	RNAV-1
002	DF	TILIT	-	-	-6.2	-	-	-	-	-	-	RNAV-1

VARADERO / Juan G. Gómez Intl
RNAV CDO RWY 06
EBLEM2,
LETOV2, TARGO2A

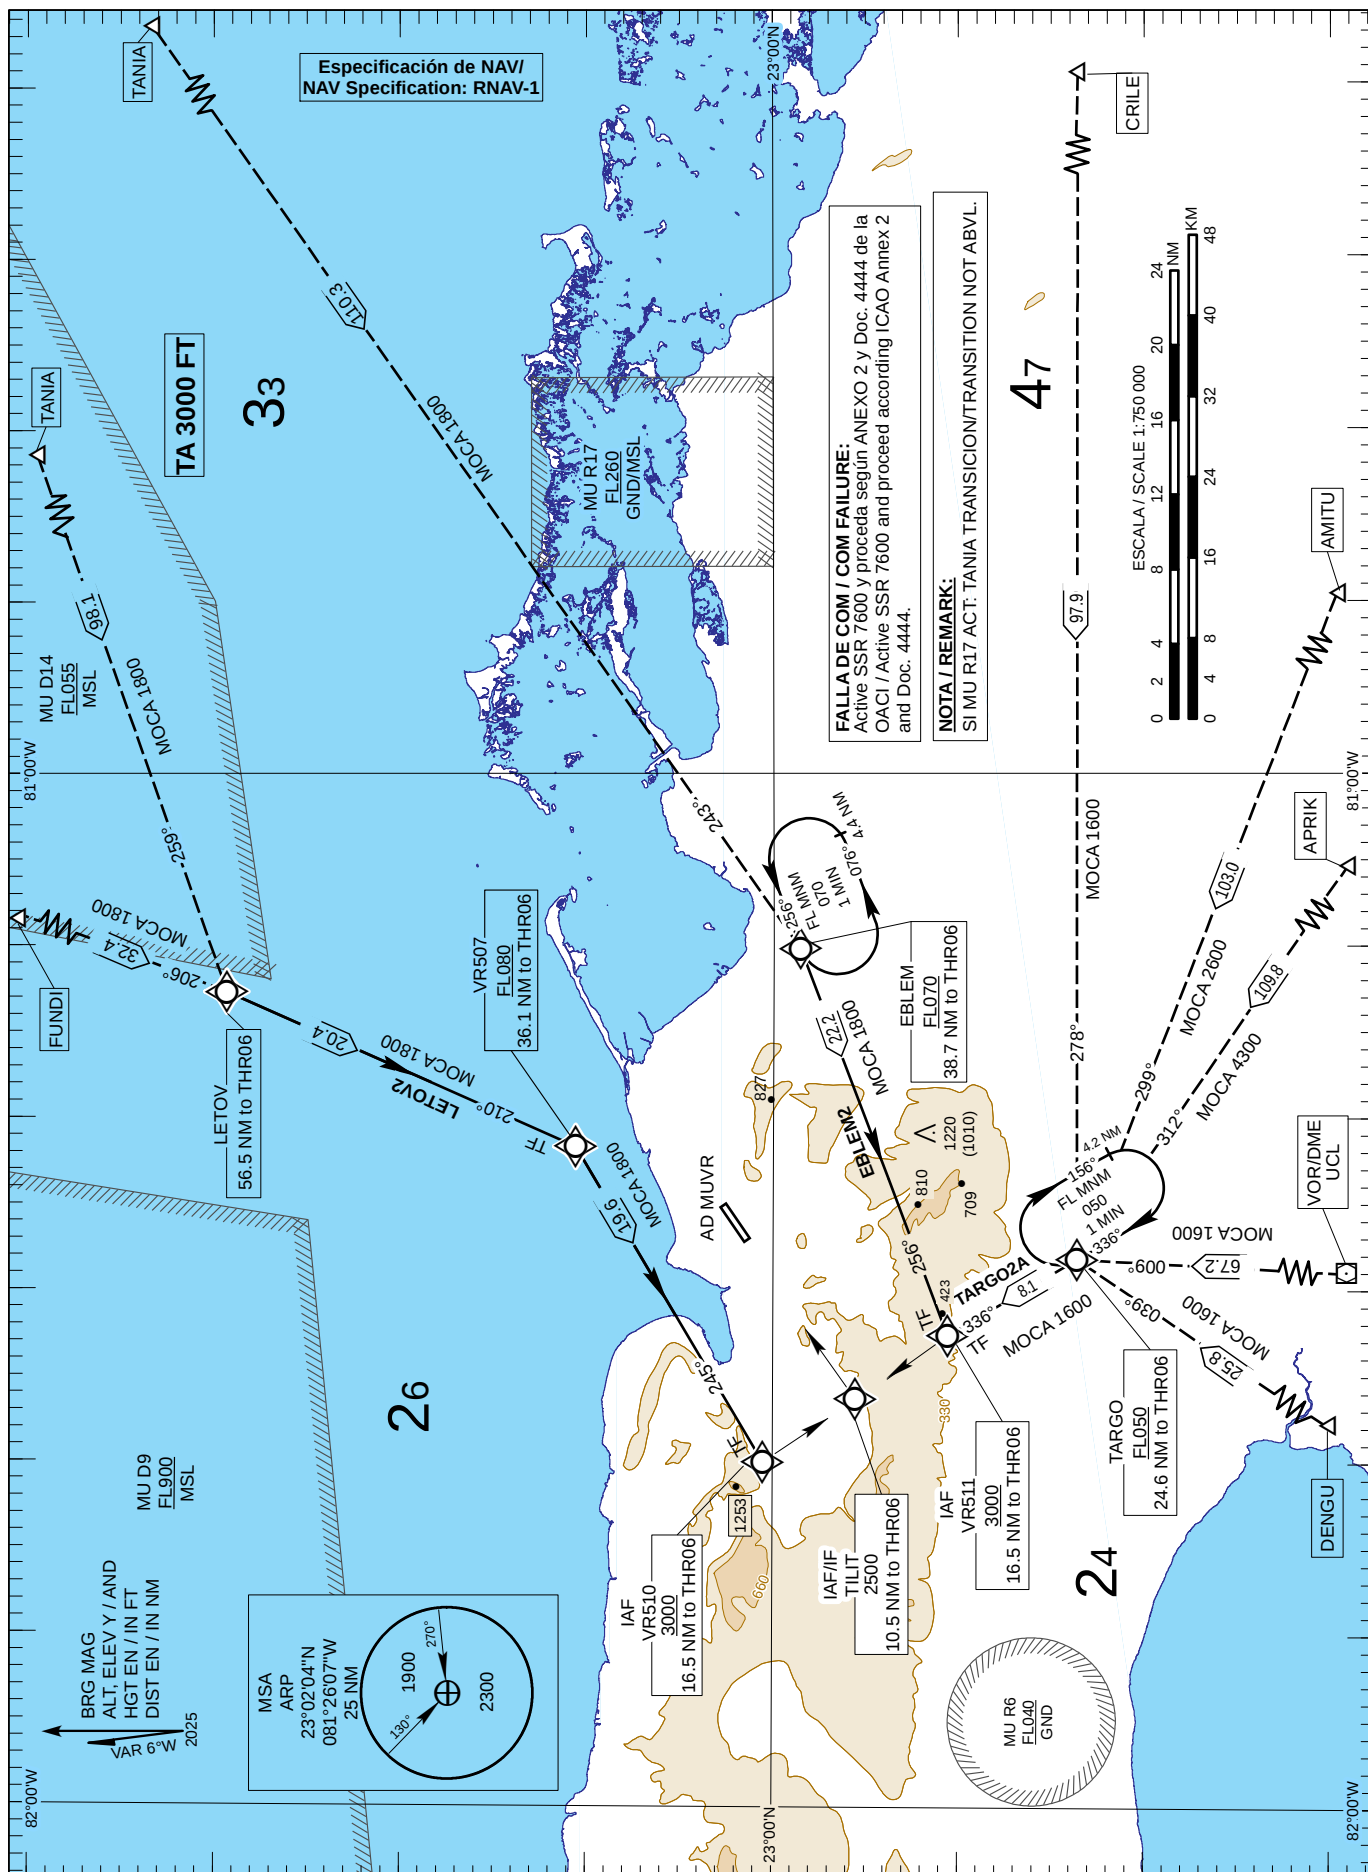

LLEGADA EBLEM2 (RWY 06)

Desde EBLEM, proceda en derrota 256° hasta VR511 a 3000 FT o superior.

TRANSICIONES:

TANIA: Desde TANIA proceda en derrota 243° hasta EBLEM.

EBLEM2 ARRIVAL (RWY 06)

From EBLEM, proceed on 256° track to VR511 at 3000 FT or above.

TRANSITIONS:

TANIA: From TANIA proceed on 243° track to EBLEM.

TABLA DE CODIFICACIÓN DE LA LLEGADA RNAV CDO. / CDO RNAV ARRIVAL CODING TABLE.
EBLEM2 STAR RWY 06

Número de serie/ Serial Number	Descriptor de Trayectoria/ Path Descriptor	Identificador del punto de recorrido/ Waypoint Identifier	Sobre vuelo/ Fly-Over	Curso/ Course °MAG (°T)	Variación magnética/ Magnetic variation (°)	Distancia/ Distance (NM)	Distancia hasta/ Distance to THR 06 (NM)	Dirección viraje/ Turn direction	Altitud/ Altitude (FL)	Velocidad límite/ Speed limit (KT)	VPA (°) TCH (FT)	Especificación de navegación/ Navigation Specification
001	IF	EBLEM	-	-	-6.2	-	38.7	-	+FL070	-	-	RNAV-1
002	TF	VR511	-	256 (249.2)	-6.2	22.2	16.5	-	+3000	-	-	RNAV-1

LLEGADA LETOV2 (RWY 06)

Desde LETOV, proceda en derrota 210° hasta VR507 a FL080 o superior, proceda en derrota 245° hasta VR510 a 3000 FT o superior.

TRANSICIONES:

FUNDI: Desde FUNDI proceda en derrota 206° hasta LETOV.

TANIA: Desde TANIA proceda en derrota 259° hasta LETOV.

LETOV2 ARRIVAL (RWY 06)

From LETOV, proceed on 210° track to VR507 at FL080 or above, proceed on 245° track to VR510 at 3000 FT or above.

TRANSITIONS:

FUNDI: From FUNDI proceed on 206° track to LETOV.

TANIA: From TANIA proceed on 259° track to LETOV.

TABLA DE CODIFICACIÓN DE LA LLEGADA RNAV CDO. / CDO RNAV ARRIVAL CODING TABLE.
LETOV2 STAR RWY 06

Número de serie/ Serial Number	Descriptor de Trayectoria/ Path Descriptor	Identificador del punto de recorrido/ Waypoint Identifier	Sobre vuelo/ Fly-Over	Curso/ Course °MAG (°T)	Variación magnética/ Magnetic variation (°)	Distancia/ Distance (NM)	Distancia hasta/ Distance to THR 06 (NM)	Altitud/ Altitude (FL)	Dirección viraje/ Turn direction	Velocidad límite/ Speed limit (KT)	VPA (°) TCH (FT)	Especificación de navegación/ Navigation Specification
001	IF	LETOV	-	-	-6.2	-	56.5	-	-	-	-	RNAV-1
002	TF	VR507	-	210 (203.8)	-6.2	20.4	36.1	+FL080	-	-	-	RNAV-1
003	TF	VR510	-	245 (239.1)	-6.2	19.6	16.5	+3000	-	-	-	RNAV-1

LLEGADA TARGO2A (RWY 06)

Desde TARGO, proceda en derrota 336° hasta VR511 a 3000 FT o superior.

TRANSICIONES:

AMITU: Desde AMITU proceda en derrota 299° hasta TARGO.

APRIK: Desde APRIK proceda en derrota 312° hasta TARGO.

CAYO LARGO: Desde VOR/UCL proceda en derrota 009° hasta TARGO.

CRILE: Desde CRILE proceda en derrota 278° hasta TARGO.

DENGU: Desde DENGU proceda en derrota 039° hasta TARGO.

TARGO2A ARRIVAL (RWY 06)

From TARGO, proceed on 336° track to VR511 at 3000 FT or above.

TRANSITIONS:

AMITU: From AMITU proceed on 299° track to TARGO.

APRIK: From APRIK proceed on 312° track to TARGO.

CAYO LARGO: From UCL/VOR proceed on 009° track to TARGO.

CRILE: From CRILE proceed on 278° track to TARGO.

DENGU: From DENGU proceed on 039° track to TARGO.

**TABLA DE CODIFICACIÓN DE LA LLEGADA RNAV CDO. / CDO RNAV ARRIVAL CODING TABLE.
TARGO2A STAR RWY 06**

Número de serie/ Serial Number	Descriptor de Trayectoria/ Path Descriptor	Identificador del punto de recorrido/ Waypoint Identifier	Sobre vuelo/ Fly-Over	Curso/ Course °MAG (°T)	Variación magnética/ Magnetic variation (°)	Distancia/ Distance (NM)	Distancia hasta/ Distance to THR 06 (NM)	Dirección viraje/ Turn direction	Altitud/ Altitude (FL)	Velocidad límite/ Speed limit (KT)	VPA (°) TCH (FT)	Especificación de navegación/ Navigation Specification
001	IF	TARGO	-	-	-6.2	-	24.6	-	+FL050	-	-	RNAV-1
002	TF	VR511	-	336 (329.4)	-6.2	8.1	16.5	-	+3000	-	-	RNAV-1

**TABLA DE CODIFICACIÓN DE LAS ESPERAS CON FUNCIONALIDAD / CODING TABLE FOR HOLDINGS WITH
FUNCTIONALITY. MUVR STAR RWY 06**

Descriptor de trayectoria/ Path Descriptor	Identificador del punto de recorrido/ Waypoint Identifier	Rumbo de acercamiento/ Approach heading °MAG (°T)	Dirección viraje/ Turn direction/ Distance	Altitud mínima/ Minimum altitude (FT)	Altitud máxima/ Maximum altitude (FT)	Límite de Velocidad/ Speed Limit (KT)	Declinación magnética/ Magnetic declination (°)	Especificación de navegación/ Navigation Specification
Espera/ Holding	EBLEM	256 (249.2)	L /4.4NM	FL070	FL140	-230	-6.2	RNAV-1
Espera/ Holding	TARGO	336 (329.4)	R /4.2NM	FL050	FL140	-230	-6.2	RNAV-1

VARADERO / Juan G. Gómez Intl
RNAV CDO RWY 24
OKUGI2A, TASLI2B



LLEGADA OKUGI2A (RWY 24)

Desde OKUGI, proceda en derrota 234° hasta VR520 a 3000 FT o superior.

TRANSICIONES:

FUNDI: Desde FUNDI proceda en derrota 202° hasta OKUGI.

TANIA: Desde TANIA proceda en derrota 253° hasta OKUGI.

OKUGI2A ARRIVAL (RWY 24)

From OKUGI, proceed on 234° track to VR520 at 3000 FT or above.

TRANSITIONS:

FUNDI: From FUNDI proceed on 202° track to OKUGI.

TANIA: From TANIA proceed on 253° track to OKUGI.

TABLA DE CODIFICACIÓN DE LA LLEGADA RNAV CDO. / CDO RNAV ARRIVAL CODING TABLE.
OKUGI2A STAR RWY 24

Número de serie/ Serial Number	Descriptor de Trayectoria/ Path Descriptor	Identificador del punto de recorrido/ Waypoint Identifier	Sobre vuelo/ Fly-Over	Curso/ Course °MAG (°T)	Variación magnética/ Magnetic variation (°)	Distancia/ Distance (NM)	Distancia hasta/ Distance to THR 24 (NM)	Dirección viraje/ Turn direction	Altitud/ Altitude (FL)	Velocidad límite/ Speed limit (KT)	VPA (°) TCH (FT)	Especificación de navegación/ Navigation Specification
001	IF	OKUGI	-	-	-6.2	-	25.3	-	-	-	-	RNAV-1
002	TF	VR520	-	234 (228.1)	-6.2	8.8	16.5	-	+3000	-	-	RNAV-1

LLEGADA TASLI2B (RWY 24)

Desde TASLI, proceda en derrota 334° hasta VR521 a 3000 FT o superior.

TRANSICIONES:

CAYO LARGO: Desde VOR/UCL proceda en derrota 024° hasta TASLI.

CRILE: Desde CRILE proceda en derrota 284° hasta TASLI.

DENGU: Desde DENGU proceda en derrota 056° hasta TASLI.

HUZAR: Desde HUZAR proceda en derrota 306° hasta TASLI.

UDNET: Desde UDNET proceda en derrota 001° hasta TASLI.

UKULO: Desde UKULO proceda en derrota 315° hasta TASLI.

TASLI2B ARRIVAL (RWY 24)

From TASLI, proceed on 334° track to VR521 at 3000 FT or above.

TRANSITIONS:

CAYO LARGO: From UCL/VOR proceed on 024° track to TASLI.

CRILE: From CRILE proceed on 284° track to TASLI.

DENGU: From DENGU proceed on 056° track to TASLI.

HUZAR: From HUZAR proceed on 306° track to TASLI.

UDNET: From UDNET proceed on 001° track to TASLI.

UKULO: From UKULO proceed on 315° track to TASLI.

TABLA DE CODIFICACIÓN DE LA LLEGADA RNAV CDO. / CDO RNAV ARRIVAL CODING TABLE.
TASLI2B STAR RWY 24

Número de serie/ Serial Number	Descriptor de Trayectoria/ Path Descriptor	Identificador del punto de recorrido/ Waypoint Identifier	Sobre vuelo/ Fly-Over	Curso/ Course °MAG (°T)	Variación magnética/ Magnetic variation (°)	Distancia/ Distance (NM)	Distancia hasta/ Distance to THR 24 (NM)	Dirección viraje/ Turn direction	Altitud/ Altitude (FL)	Velocidad límite/ Speed limit (KT)	VPA (°) TCH (FT)	Especificación de navegación/ Navigation Specification
001	IF	TASLI	-	-	-6.2	-	29.6	-	-	-	-	RNAV-1
002	TF	VR521	-	334 (327.6)	-6.2	13.1	16.5	-	+3000	-	-	RNAV-1

TABLA DE CODIFICACIÓN DE LAS ESPERAS CON FUNCIONALIDAD / CODING TABLE FOR HOLDINGS WITH FUNTIONALITY. MUVR STAR RWY 24


Descriptor de trayectoria/ Path Descriptor	Identificador del punto de recorrido/ Waypoint Identifier	Rumbo de acercamiento/ Approach heading °MAG (°T)	Dirección viraje/ Distancia Turn direction/ Distance	Altitud mínima/ Minimum altitude (FT)	Altitud máxima/ Maximum altitude (FT)	Velocidad límite/ Speed limit (KT)	Declinación magnética/ Magnetic declination (°)	Especificación de navegación/ Navigation Specification
Espera/ Holding	OKUGI	234 (228.1)	R /4.2NM	FL040	FL140	-230	-6.2	RNAV-1
Espera/ Holding	TASLI	334 (327.6)	R /4.2NM	FL040	FL140	-230	-6.2	RNAV-1

CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS - OACI /
INSTRUMENT APPROACH CHART - ICAO

ELEV 210
OCH REF THR RWY 06
ELEV 210

APP 119.600
TWR 118.400

VARADERO / Juan Gualberto Gómez Intl
ILS
RWY 06
CAT A, B, C, D

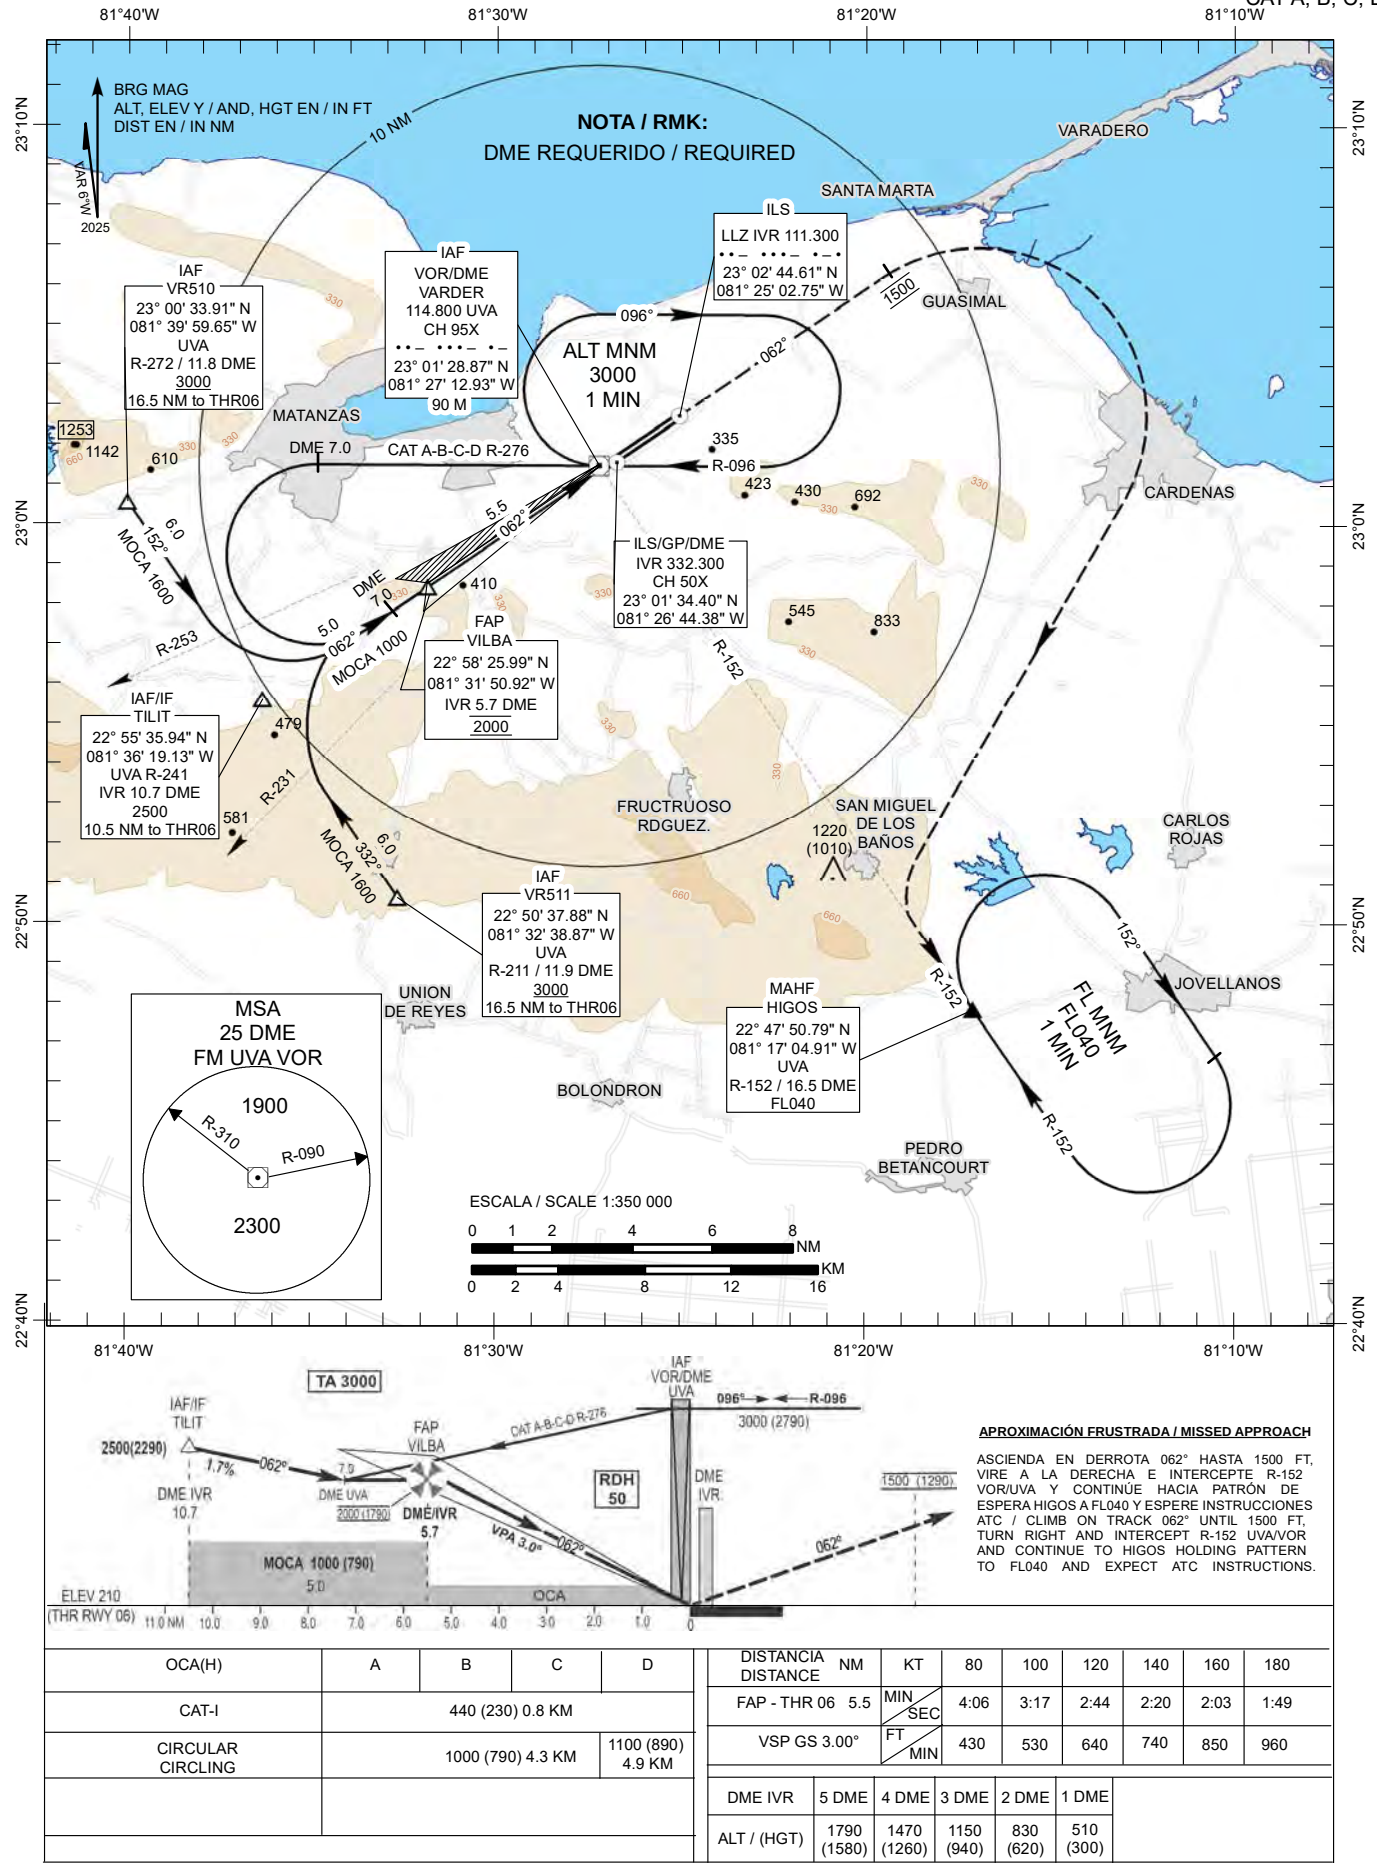


CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS - OACI /
INSTRUMENT APPROACH CHART - ICAO

ELEV 210
OCH REF THR RWY 06
ELEV 210

APP 119.600
TWR 118.400

VARADERO / Juan Gualberto Gómez Intl
LOC
RWY 06
CAT A, B, C, D

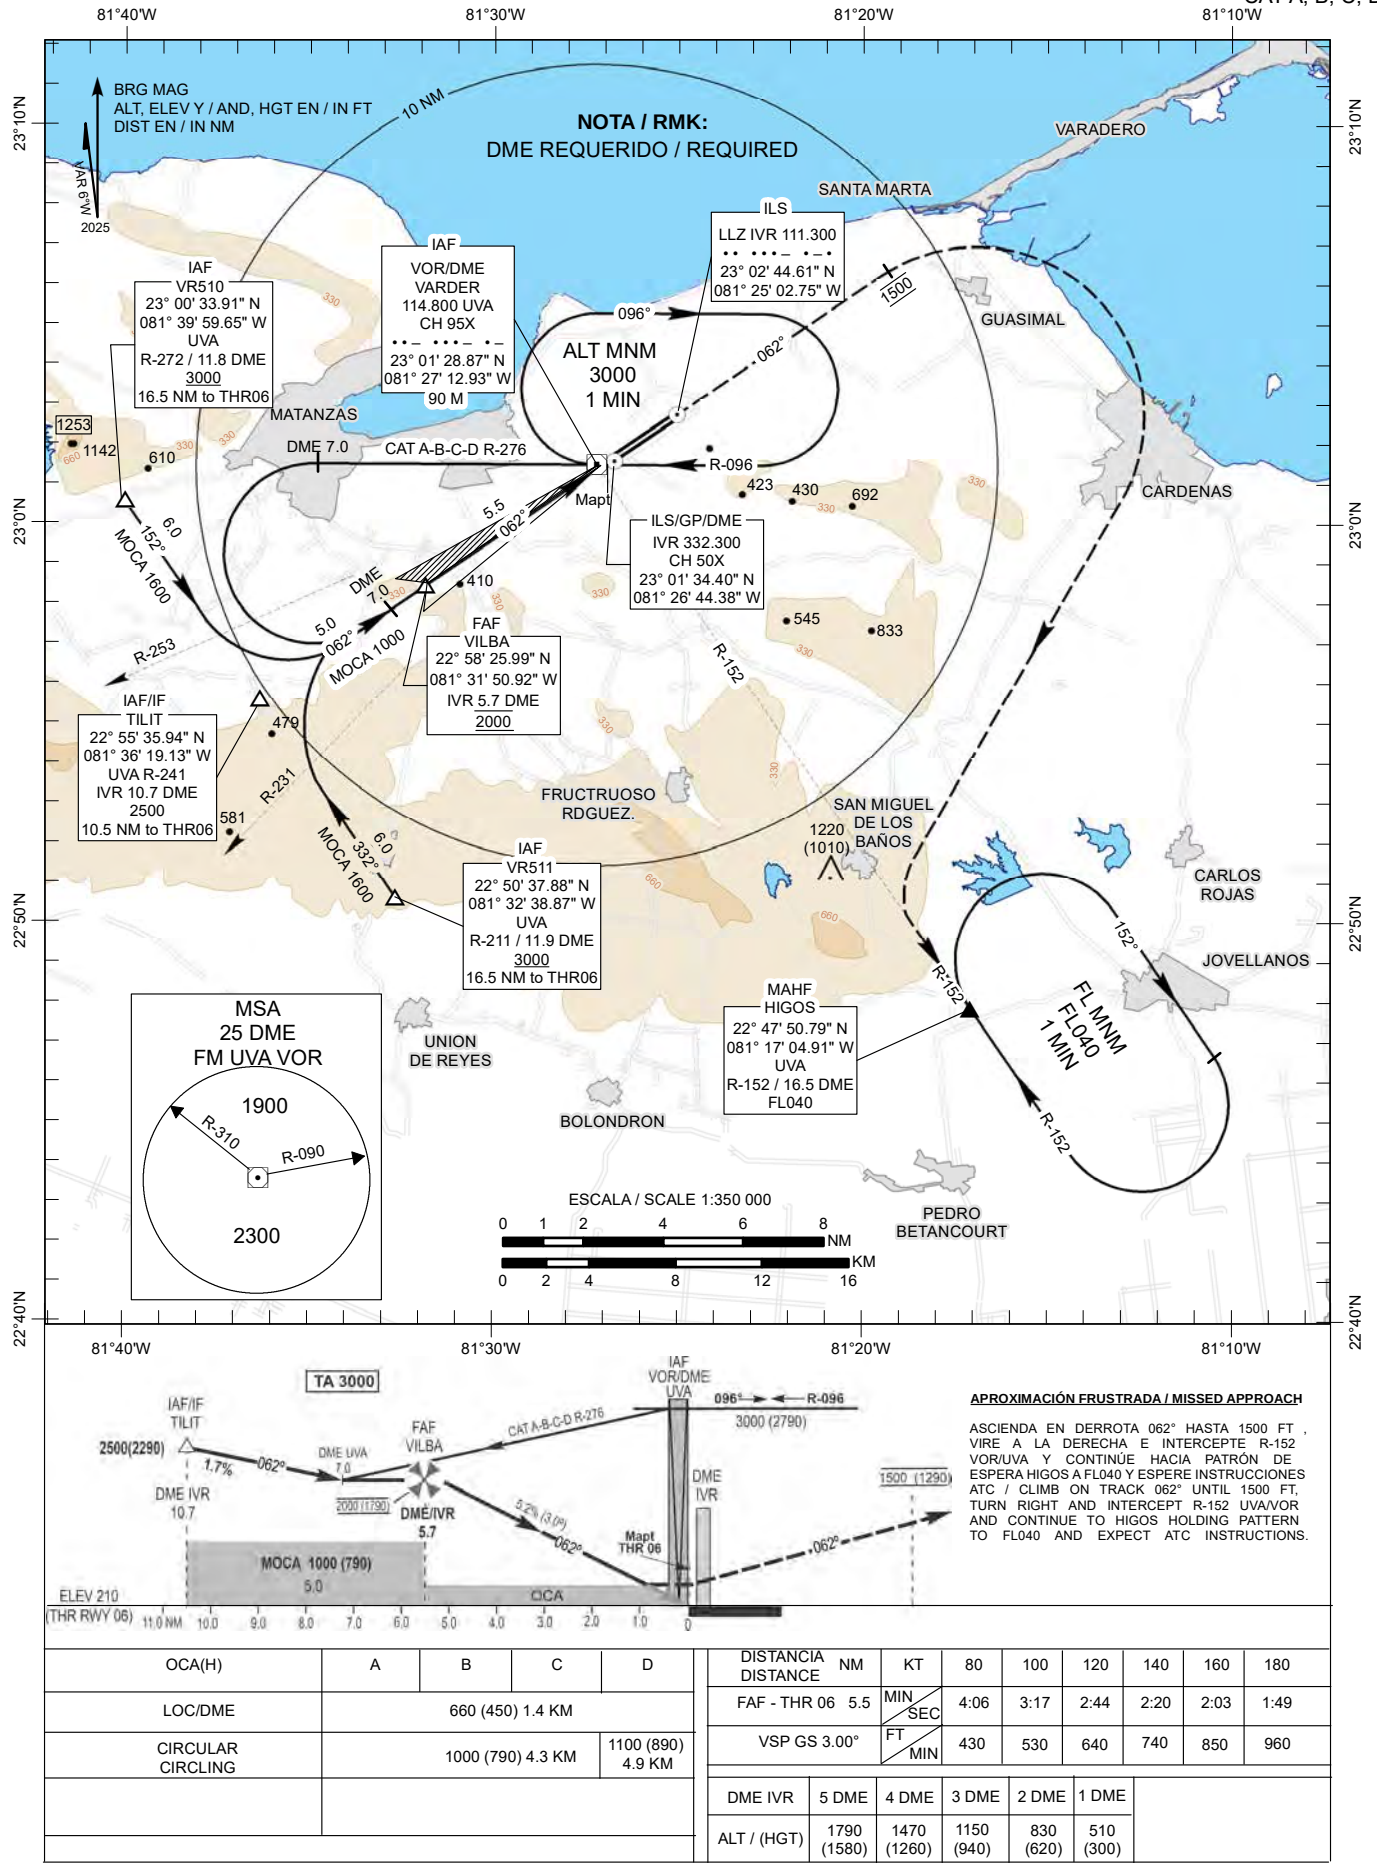


CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS - OACI /
INSTRUMENT APPROACH CHART - ICAO

ELEV 210
OCH REF THR RWY 06
ELEV 210

APP 119.600
TWR 118.400

VARADERO / Juan Gualberto Gómez Intl
RNP (LNAV/VNAV, LNAV)
RWY 06
CAT A, B, C, D

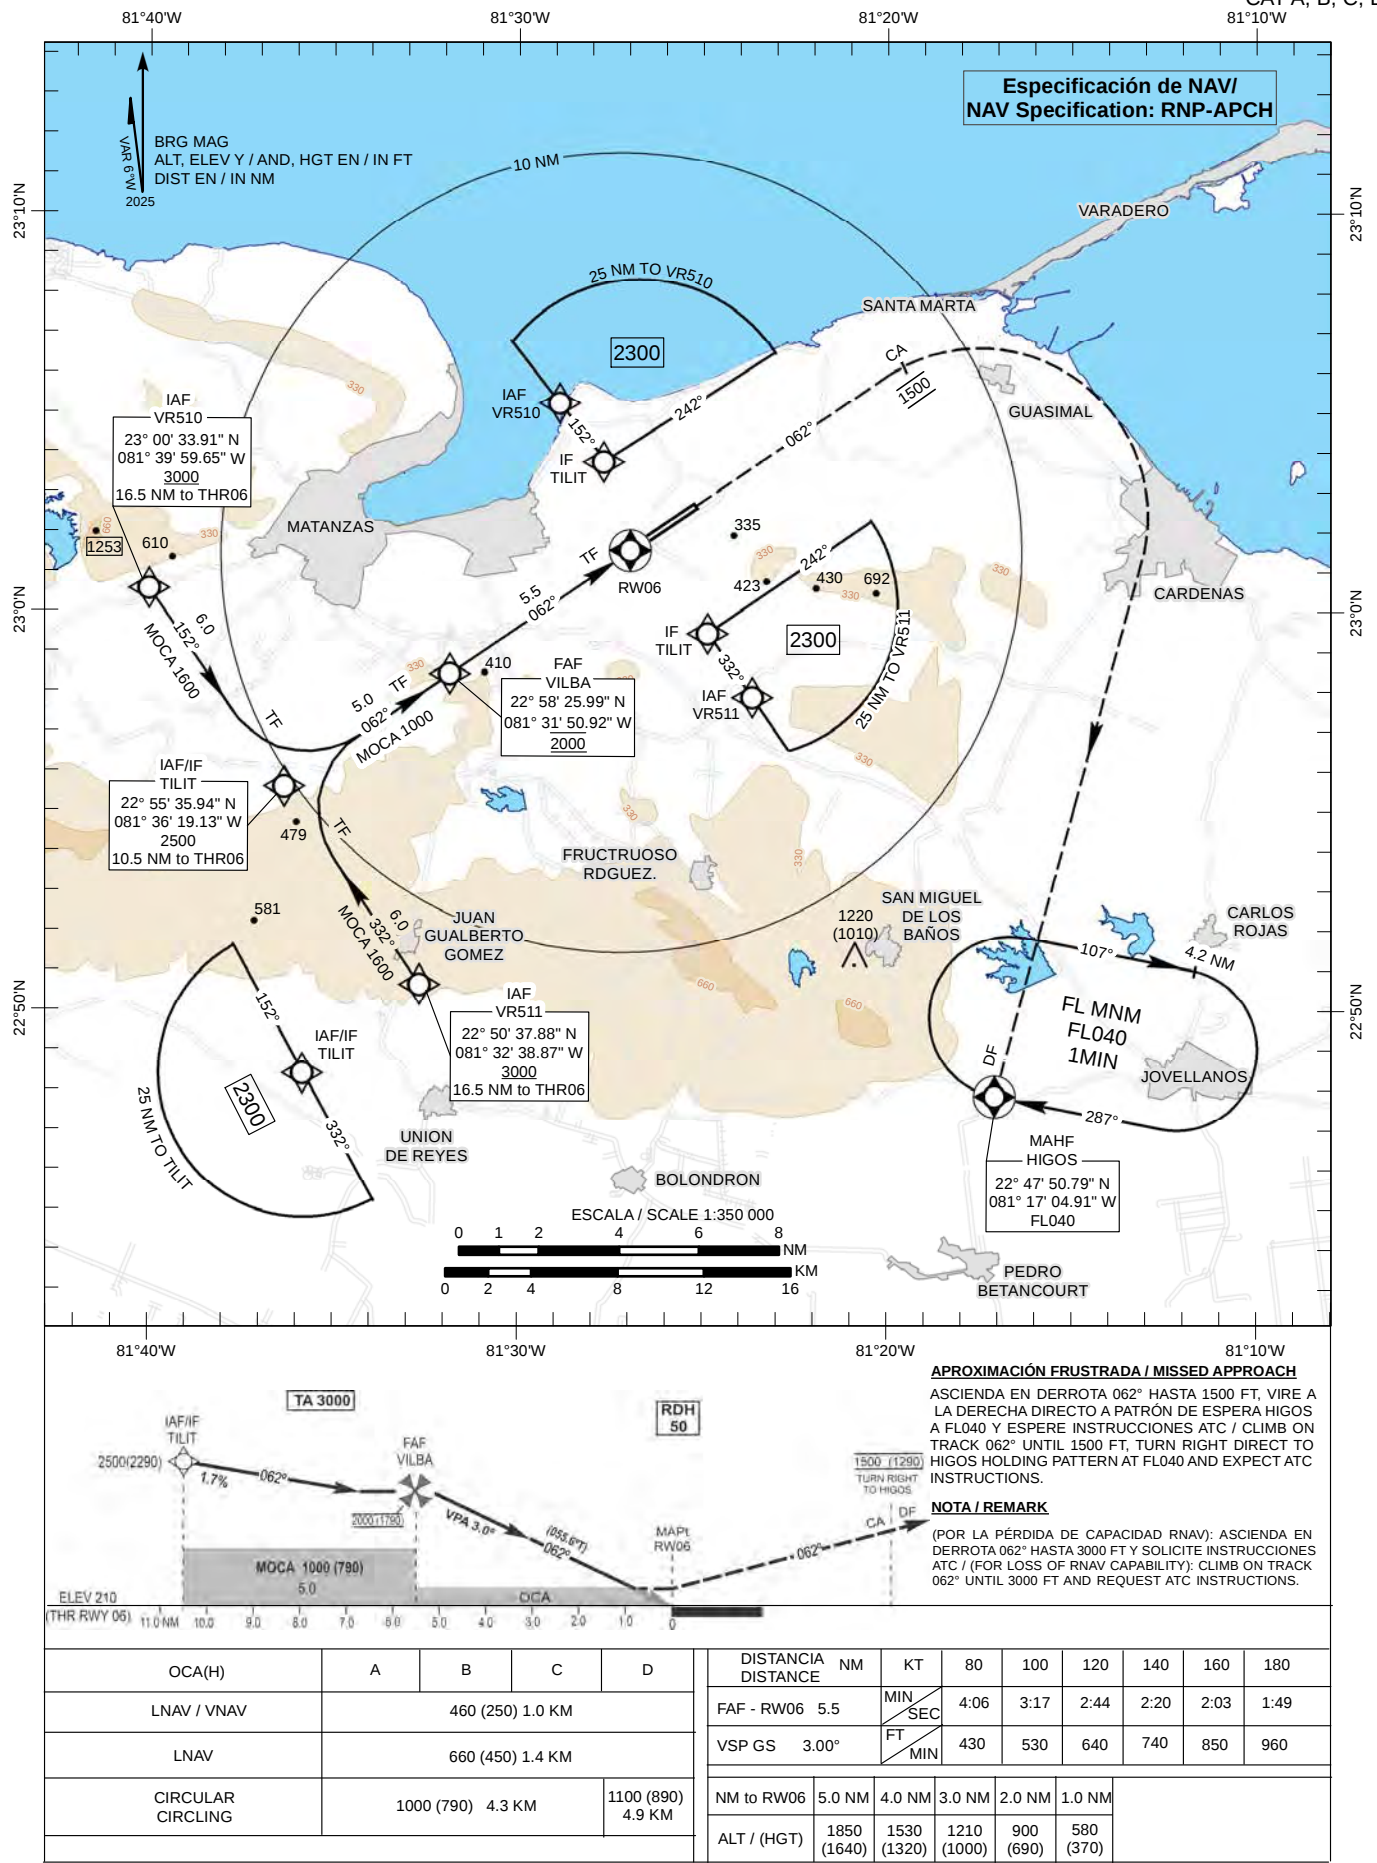

TABLAS DE CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS RNP /
RNP INSTRUMENT APPROACH PROCEDURE CODING TABLES.
MUVR RWY 06. JUAN G. ALBERTO GÓMEZ INTL.

IAF VR510

Número de serie/ Serial Number	Descriptor de trayectoria/ Path Descriptor	Identificador del punto de recorrido/ Waypoint Identifier	Sobre vuelo/ Fly-Over	Curso/ Course °MAG (°T)	Variación magnética/ Magnetic variation (°)	Distancia/ Distance (NM)	Distancia hasta/ Distance to THR 06	Dirección viraje/ Turn direction	Altitud/ Altitude (FT)	Velocidad límite/ Speed limit (KT)	VPA (°) TCH (FT)	Especificación de navegación/ Navigation Specification
001	IF	VR510	-	-	-6.2	-	16.5	-	+3000	-	-	RNP APCH
002	TF	TILIT	-	152 (145.6)	-6.2	6.0	10.5	-	2500	-	-	RNP APCH
003	TF	VILBA	-	062 (055.6)	-6.2	5.0	-	-	@2000	-	-	RNP APCH
004	TF	RW06	Y	062 (055.6)	-6.2	5.5	-	-	+460	-	-3.0/50	RNP APCH
005	CA	-	-	062 (055.6)	-6.2	-	-	-	@1500	-	-	RNP APCH
006	DF	HIGOS	Y	-	-6.2	-	-	R	FL040	-	-	RNP APCH

IAF VR511

Número de serie/ Serial Number	Descriptor de trayectoria/ Path Descriptor	Identificador del punto de recorrido/ Waypoint Identifier	Sobre vuelo/ Fly-Over	Curso/ Course °MAG (°T)	Variación magnética/ Magnetic variation (°)	Distancia/ Distance (NM)	Distancia hasta/ Distance to THR 06	Dirección viraje/ Turn direction	Altitud/ Altitude (FT)	Velocidad límite/ Speed limit (KT)	VPA (°) TCH (FT)	Especificación de navegación/ Navigation Specification
001	IF	VR511	-	-	-6.2	-	16.5	-	+3000	-	-	RNP APCH
002	TF	TILIT	-	332 (325.6)	-6.2	6.0	10.5	-	2500	-	-	RNP APCH
003	TF	VILBA	-	062 (055.6)	-6.2	5.0	-	-	@2000	-	-	RNP APCH
004	TF	RW06	Y	062 (055.6)	-6.2	5.5	-	-	+460	-	-3.0/50	RNP APCH
005	CA	-	-	062 (055.6)	-6.2	-	-	-	@1500	-	-	RNP APCH
006	DF	HIGOS	Y	-	-6.2	-	-	R	FL040	-	-	RNP APCH


IAF/IF TILIT

Número de serie/ Serial Number	Descriptor de trayectoria/ Path Descriptor	Identificador del punto de recorrido/ Waypoint Identifier	Sobre vuelo/ Fly-Over	Curso/ Course °MAG (°T)	Variación magnética/ Magnetic variation (°)	Distancia/ Distance (NM)	Distancia hasta/ Distance to THR 06	Dirección viraje/ Turn direction	Altitud/ Altitude (FT)	Velocidad límite/ Speed limit (KT)	VPA (°) TCH (FT)	Especificación de navegación/ Navigation Specification
001	IF	TILIT	-	-	-6.2	-	10.5	-	2500	-	-	RNP APCH
002	TF	VILBA	-	062 (055.6)	-6.2	5.0	-	-	@2000	-	-	RNP APCH
003	TF	RW06	Y	062 (055.6)	-6.2	5.5	-	-	+460	-	-3.0/50	RNP APCH
004	CA	-	-	062 (055.6)	-6.2	-	-	-	@1500	-	-	RNP APCH
005	DF	HIGOS	Y	-	-6.2	-	-	R	FL040	-	-	RNP APCH

TABLA DE CODIFICACIÓN DE LAS ESPERAS CON FUNCIONALIDAD / CODING TABLE FOR HOLDINGS WITH FUNTIONALITY.
RNP MUVR RWY 06

Descriptor de trayectoria/ Path Descriptor	Identificador del punto de recorrido/ Waypoint Identifier	Rumbo de acercamiento/ Approach heading °MAG (°T)	Dirección viraje/ Distancia Turn direction/ Distance	Altitud mínima/ Minimum altitude (FT)	Altitud máxima/ Maximum altitude (FT)	Límite de Velocidad Speed Limit (KT)	Declinación magnética Magnetic declination (°)	Especificación de navegación/ Navigation Specification
Espera/ Holding	HIGOS	287 (281.0)	R /4.2NM	FL040	FL140	-230	-6.2	RNAV-1

VARADERO / Juan Gualberto Gómez Intl
RNP (LNAV/VNAV, LNAV)
RWY 24
CAT A, B, C, D

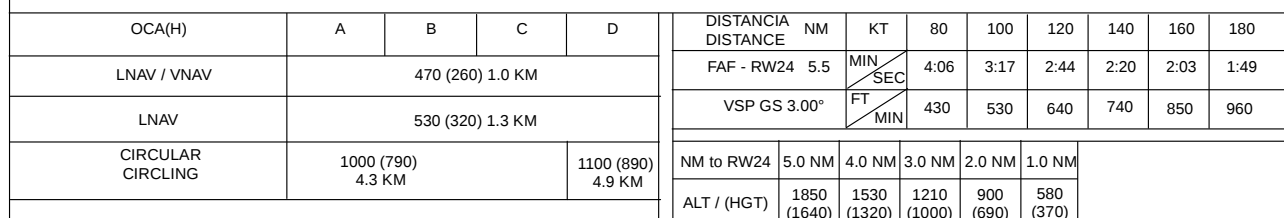

**TABLAS DE CODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTOS RNP /
RNP INSTRUMENT APPROACH PROCEDURE CODING TABLES.
MUVR RWY 24. JUAN G. ALBERTO GÓMEZ INTL.**

IAF VR520

Número de serie/ Serial Number	Descriptor de trayectoria/ Path Descriptor	Identificador del punto de recorrido/ Waypoint Identifier	Sobre vuelo/ Fly-Over	Curso/ Course °MAG (°T)	Variación magnética/ Magnetic variation (°)	Distancia/ Distance (NM)	Distancia hasta/ Distance to THR 24	Dirección viraje/ Turn direction	Altitud/ Altitude (FT)	Velocidad límite/ Speed limit (KT)	VPA (°) TCH (FT)	Especificación de navegación/ Navigation Specification
001	IF	VR520	-	-	-6.2	-	16.5	-	+3000	-	-	RNP APCH
002	TF	DASBA	-	152 (145.6)	-6.2	6.0	10.5	-	2000	-	-	RNP APCH
003	TF	VR525	-	242 (235.6)	-6.2	5.0	-	-	@2000	-	-	RNP APCH
004	TF	RW24	Y	242 (235.6)	-6.2	5.5	-	-	+470	-	-3.0/50	RNP APCH
005	CA	-	-	242 (235.6)	-6.2	-	-	-	@1500	-	-	RNP APCH
006	DF	HIGOS	Y	-	-6.2	-	-	L	FL040	-	-	RNP APCH

IAF VR521

Número de serie/ Serial Number	Descriptor de trayectoria/ Path Descriptor	Identificador del punto de recorrido/ Waypoint Identifier	Sobre vuelo/ Fly-Over	Curso/ Course °MAG (°T)	Variación magnética/ Magnetic variation (°)	Distancia/ Distance (NM)	Distancia hasta/ Distance to THR 24	Dirección viraje/ Turn direction	Altitud/ Altitude (FT)	Velocidad límite/ Speed limit (KT)	VPA (°) TCH (FT)	Especificación de navegación/ Navigation Specification
001	IF	VR521	-	-	-6.2	-	16.5	-	+3000	-	-	RNP APCH
002	TF	DASBA	-	332 (325.6)	-6.2	6.0	10.5	-	2000	-	-	RNP APCH
003	TF	VR525	-	242 (235.6)	-6.2	5.0	-	-	@2000	-	-	RNP APCH
004	TF	RW24	Y	242 (235.6)	-6.2	5.5	-	-	+470	-	-3.0/50	RNP APCH
005	CA	-	-	242 (235.6)	-6.2	-	-	-	@1500	-	-	RNP APCH
006	DF	HIGOS	Y	-	-6.2	-	-	L	FL040	-	-	RNP APCH

IAF/IF DASBA

Número de serie/ Serial Number	Descriptor de trayectoria/ Path Descriptor	Identificador del punto de recorrido/ Waypoint Identifier	Sobre vuelo/ Fly-Over	Curso/ Course °MAG (°T)	Variación magnética/ Magnetic variation (°)	Distancia/ Distance (NM)	Distancia hasta/ Distance to THR 24	Dirección viraje/ Turn direction	Altitud/ Altitude (FT)	Velocidad límite/ Speed limit (KT)	VPA (°) TCH (FT)	Especificación de navegación/ Navigation Specification
001	IF	DASBA	-	-	-6.2	-	10.5	-	2000	-	-	RNP APCH
002	TF	VR525	-	242 (235.6)	-6.2	5.0	-	-	@2000	-	-	RNP APCH
003	TF	RW24	Y	242 (235.6)	-6.2	5.5	-	-	+470	-	-3.0/50	RNP APCH
004	CA	-	-	242 (235.6)	-6.2	-	-	-	@1500	-	-	RNP APCH
005	DF	HIGOS	Y	-	-6.2	-	-	L	FL040	-	-	RNP APCH

**TABLA DE CODIFICACIÓN DE LAS ESPERAS CON FUNCIONALIDAD / CODING TABLE FOR HOLDINGS WITH FUNTIONALITY.
RNP MUVR RWY 24**


Descriptor de trayectoria/ Path Descriptor	Identificador del punto de recorrido/ Waypoint Identifier	Rumbo de acercamiento/ Approach heading °MAG (°T)	Dirección viraje/ Distance Turn direction/ Distance	Altitud mínima/ Minimum altitude (FT)	Altitud máxima/ Maximum altitude (FT)	Límite de Velocidad/ Speed Limit (KT)	Declinación magnética/ Magnetic declination (°)	Especificación de navegación/ Navigation Specification
Espera/ Holding	HIGOS	022 (016.0)	R /4.2NM	FL040	FL140	-230	-6.2	RNAV-1

CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS - OACI /
INSTRUMENT APPROACH CHART - ICAO

ELEV 210
OCH REF THR RWY 06
ELEV 210

APP 119.600
TWR 118.400

VARADERO / Juan Gualberto Gómez Intl
VOR
RWY 06
CAT A, B, C, D

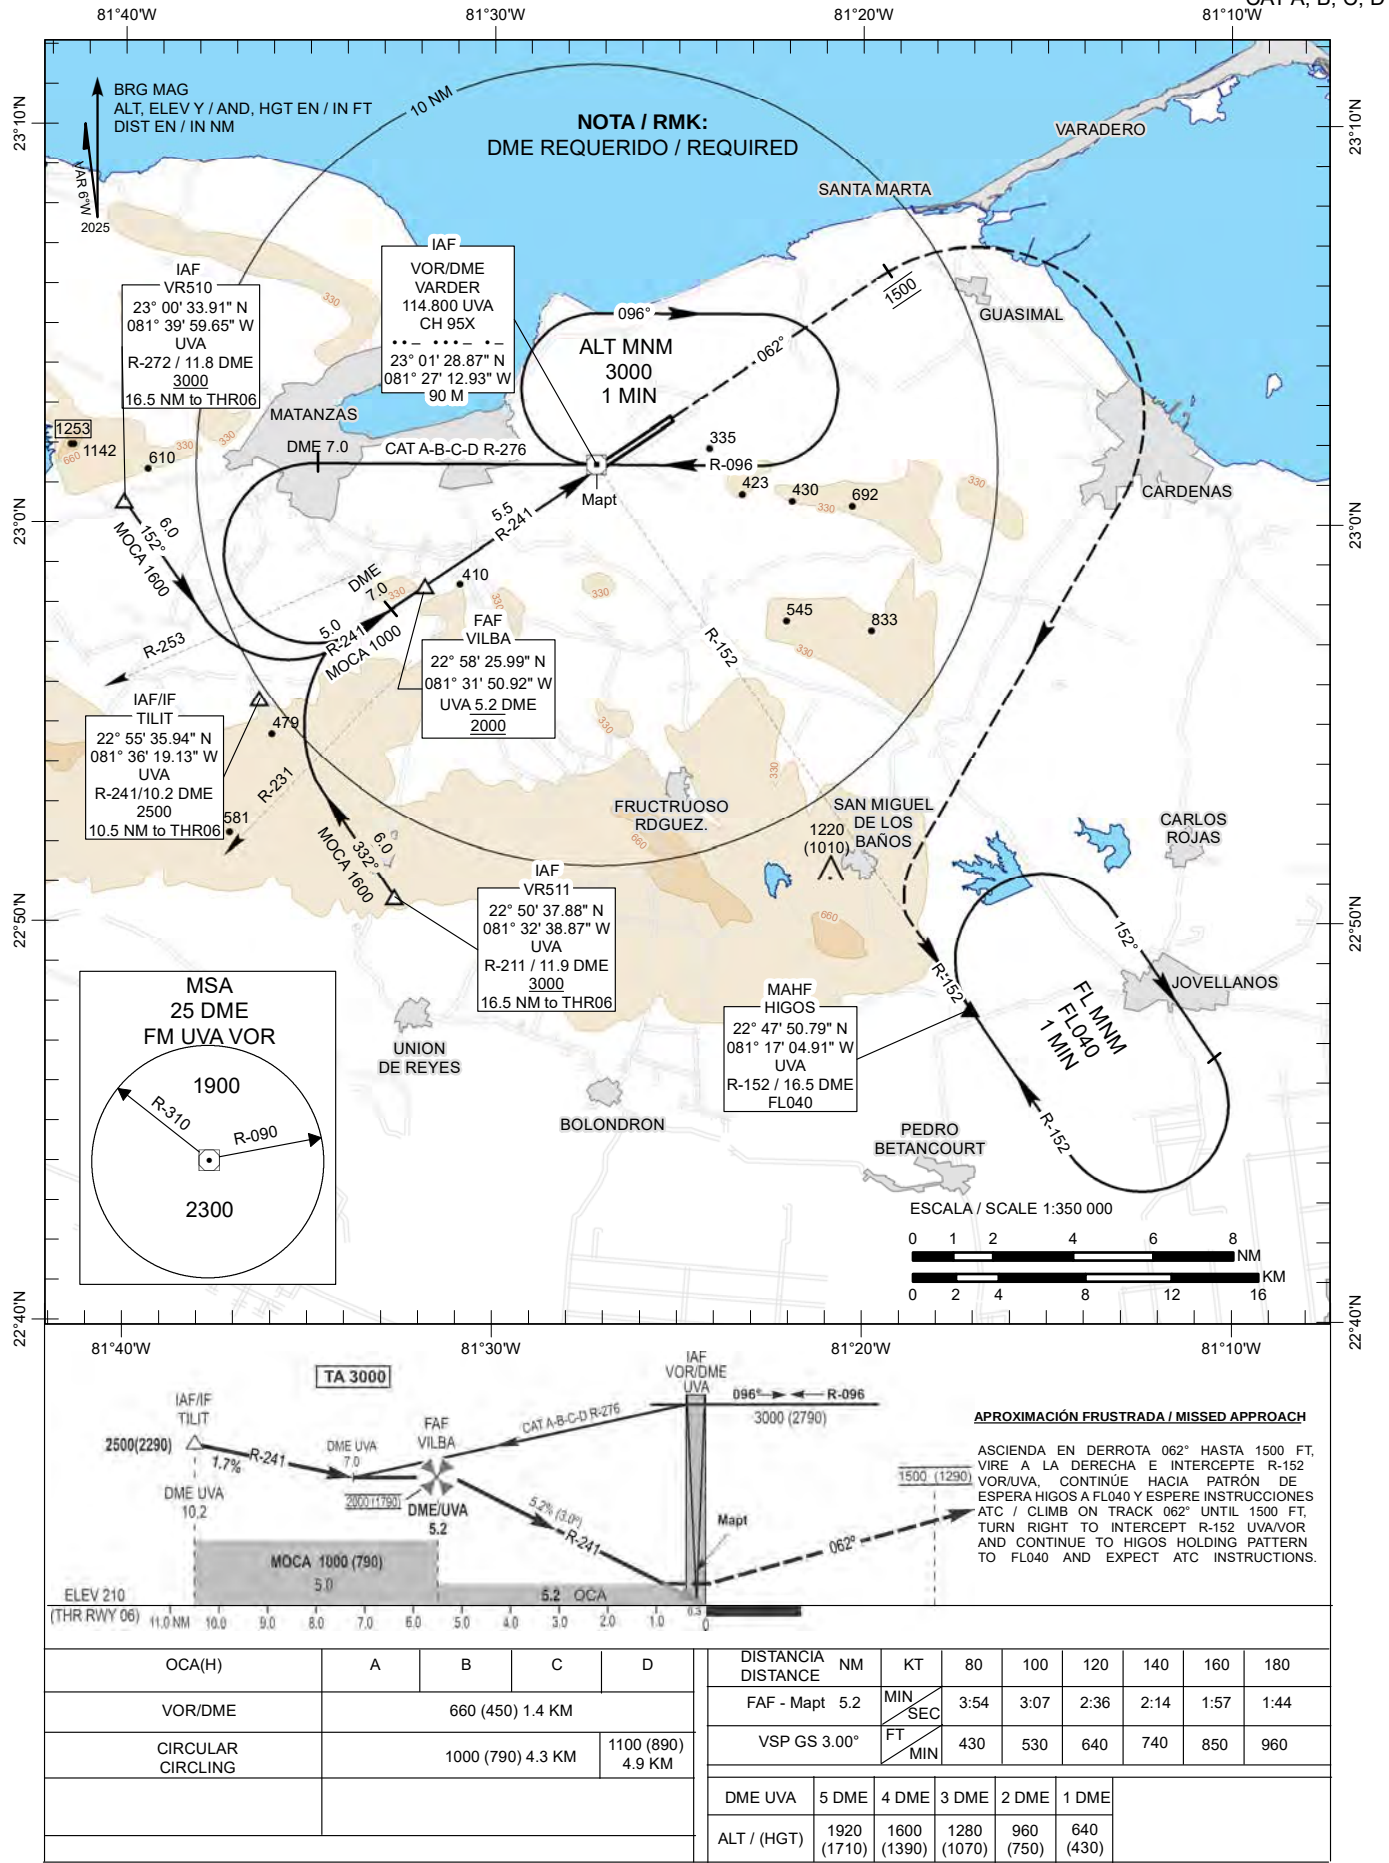


CARTA DE APROXIMACION POR INSTRUMENTOS - OACI /
INSTRUMENT APPROACH CHART - ICAO

ELEV 210
OCH REF THR RWY 24
ELEV 210


APP 119.600
TWR 118.400

VARADERO / Juan Gualberto Gómez Intl
VOR
RWY 24
CAT A, B, C, D

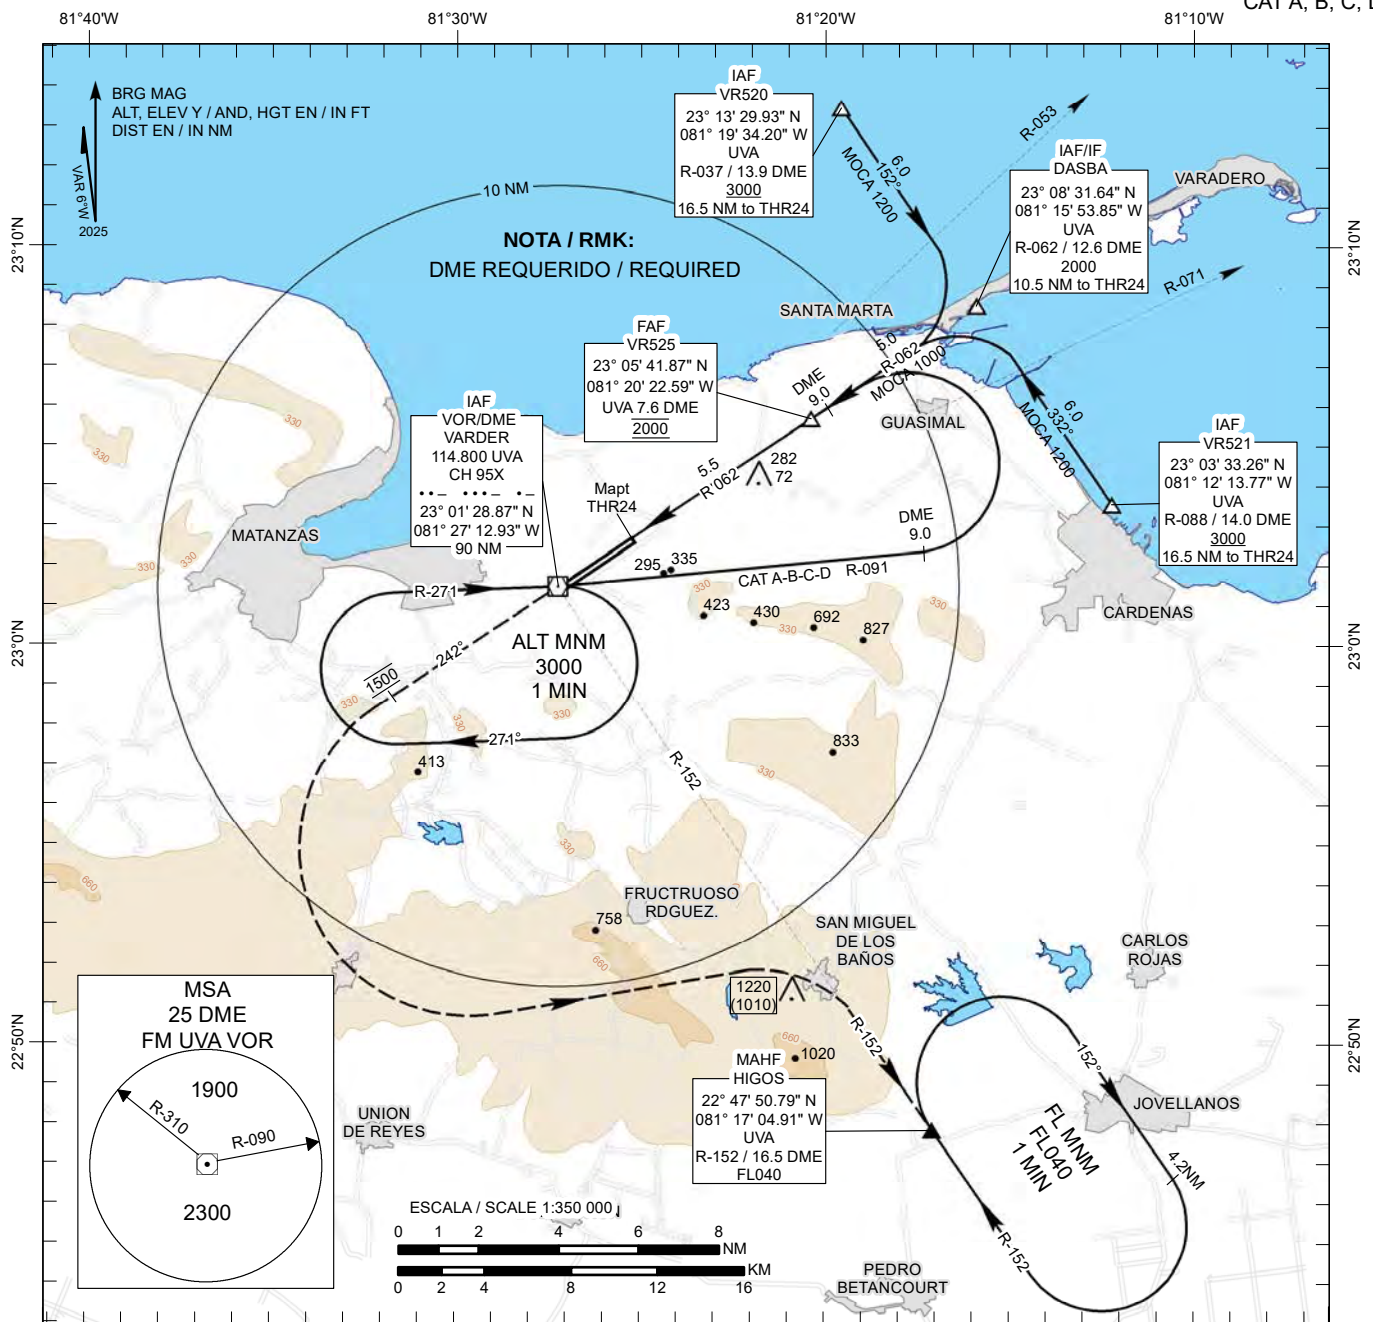

APROXIMACIÓN FRUSTRADA / MISSED APPROACH

ASCIENDA EN DERROTA 242° HASTA 1500 FT,
VIRE A LA IZQUIERDA E INTERCEPTE R-152
VOR/IVA Y CONTINUE HACIA PATRÓN DE
ESPERA HIGOS A FL040 Y ESPERE INSTRUCCIONES
ATC / CLIMB ON TRACK 242° UNTIL 1500 FT,
TURN LEFT AND INTERCEPT R-152 IVA/VOR
AND CONTINUE TO HIGOS HOLDING PATTERN
TO FL040 AND EXPECT ATC INSTRUCTIONS.

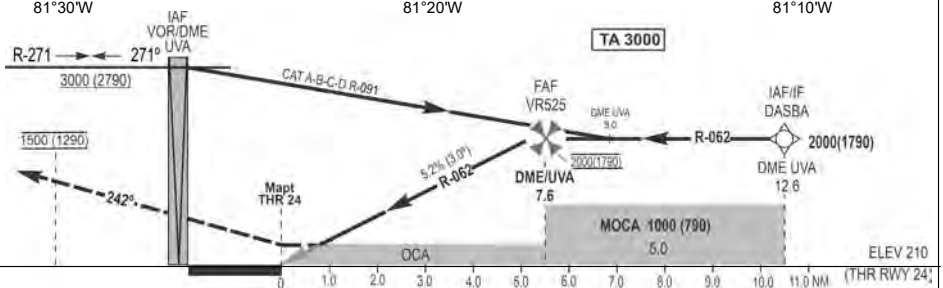

OCA(H)	A	B	C	D	DISTANCIA DISTANCE NM	KT	80	100	120	140	160	180
VOR/DME	550 (340) 1.3 KM				FAF - Mapt 5.5	MIN SEC	4:06	3:17	2:44	2:20	2:03	1:49
CIRCULAR CIRCLING	1000 (790) 4.3 KM			1100 (890) 4.9 KM	VSP GS 3.00°	FT MIN	430	530	640	740	850	960
					DME UVA	7 DME	6 DME	5 DME	4 DME	3 DME		
					ALT / (HGT)	1820 (1610)	1500 (1290)	1180 (970)	860 (650)	550 (340)		

CARTA DE ALTITUD MINIMA DE VIGILANCIA ATC-OACI/
ATC SURVEILLANCE MINIMUM ALTITUDE CHART-ICAO

ELEV AD
210

TA 3000

APP 119.600
TWR 118.400

VARADERO Intl (MUVR)


FALLA DE COMUNICACIONES: AJUSTAR TRANSPONDER
7600 Y SEGUIR PROCEDIMIENTOS DESCRITOS EN
DOC. 4444 DE LA OACI/ COMMUNICATION FAILURE:
ADJUST 7600 TRANSPONDER AND FOLLOW
DESCRIBED PROCEDURES IN ICAO DOC. 4444.

COORDENADAS VOR/DME UVA/
COORDINATES UVA VOR/DME

23° 01' 28.87"
081° 27' 12.93"

NOTA: CARTA DE USO EXCLUSIVO PARA
VERIFICAR LAS ALTITUDES ASIGNADAS A
AERONAVES IDENTIFICADAS/
REMARK: EXCLUSIVE USE CHART TO VERIFY
THE ALTITUDES ASSIGNED TO IDENTIFIED AIRCRAFT

ALT Y/AND ELEV EN/IN FT
DIST EN/IN NM
BRG MAG

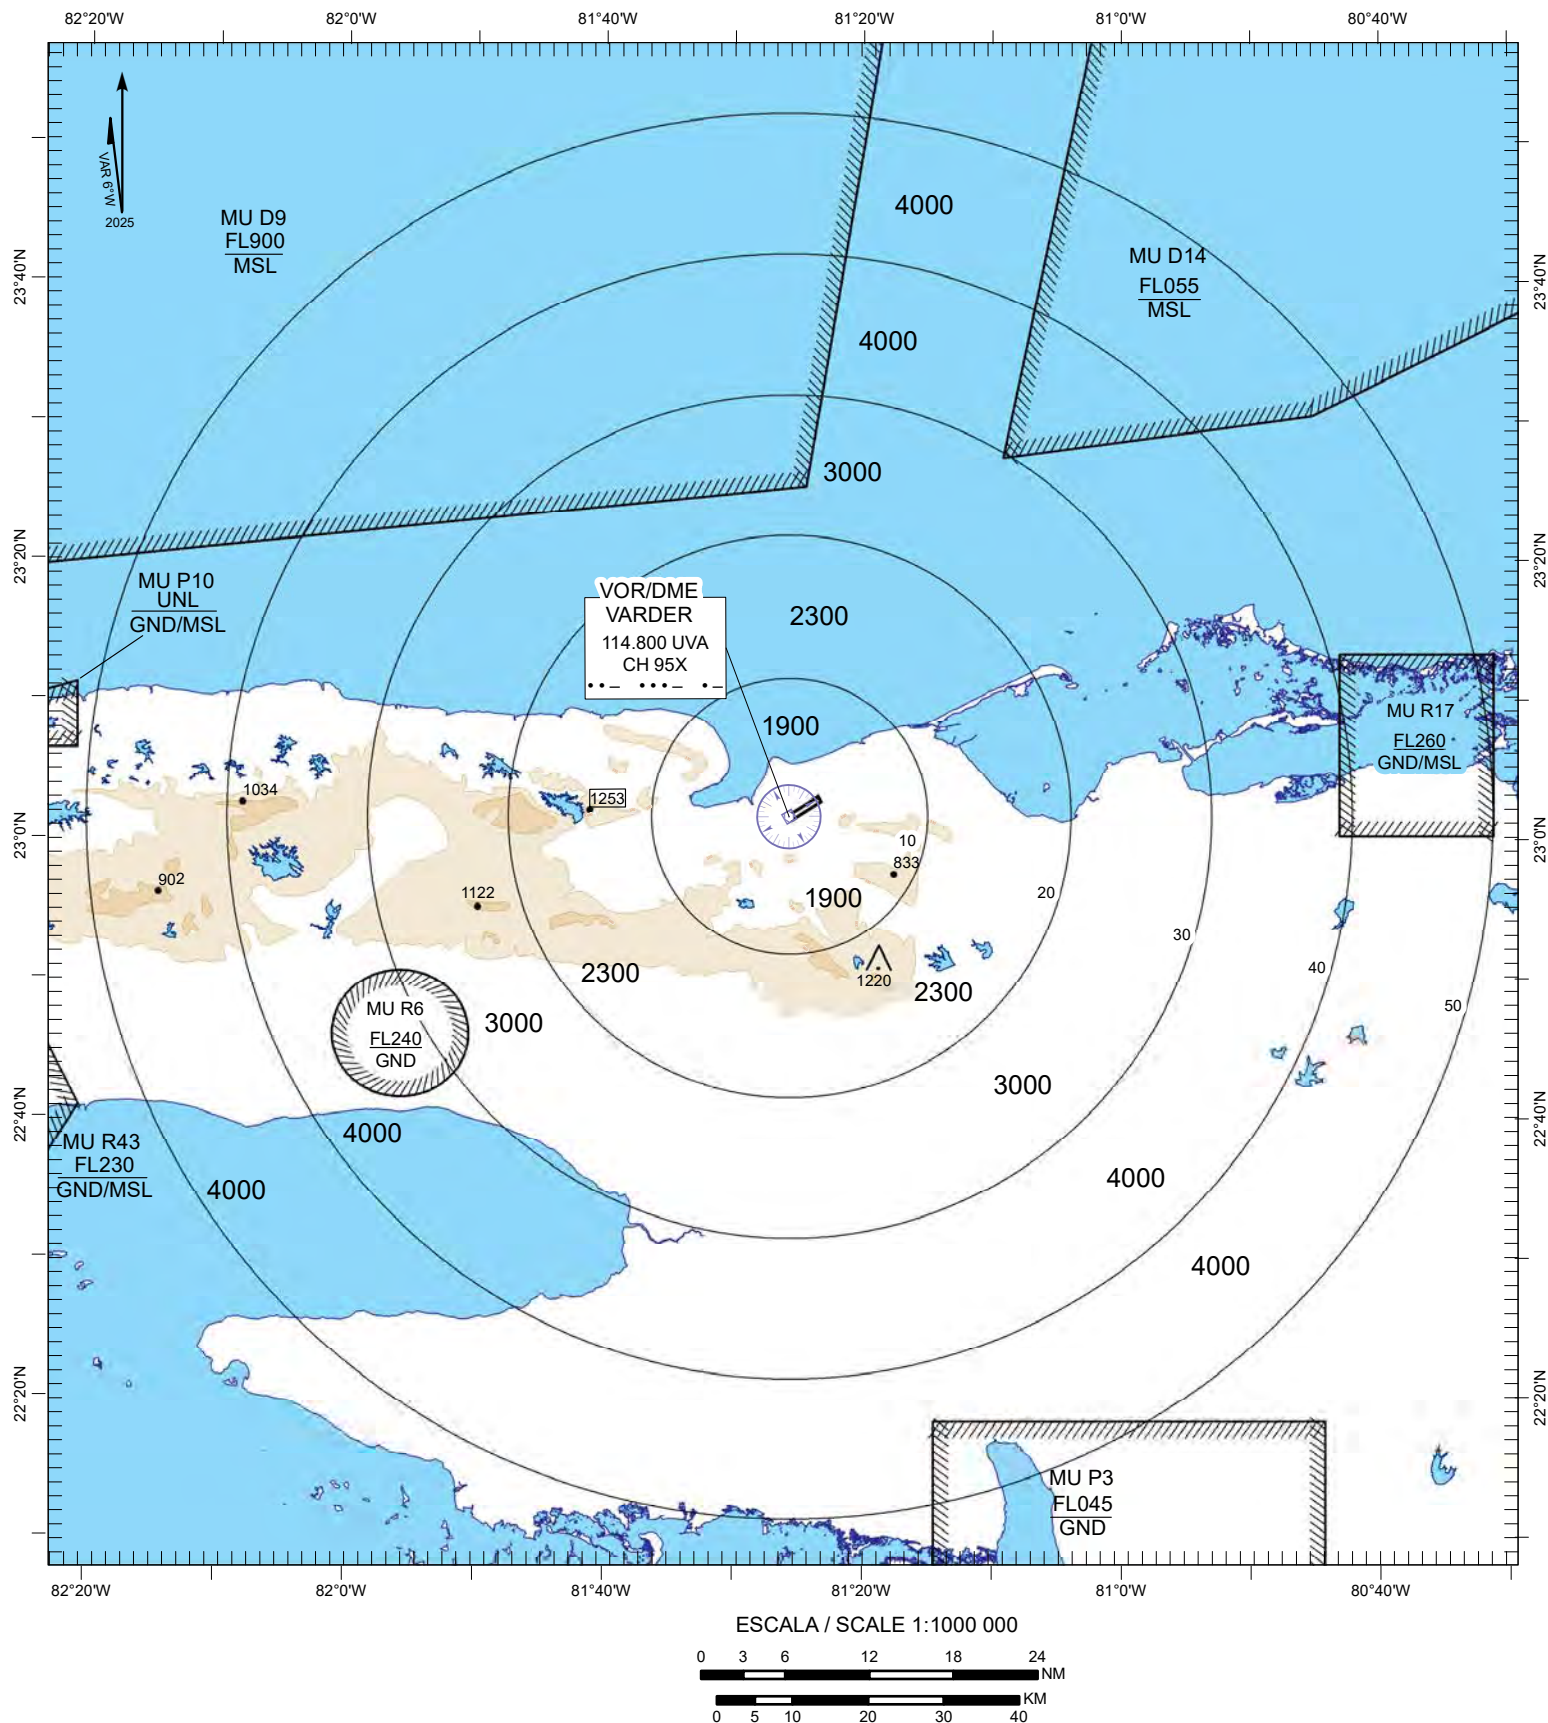

CARTA DE APROXIMACION VISUAL - OACI /
VISUAL APPROACH CHART - ICAO

ELEV 210
OCH REF TO AD ELEV

APP 119.600
TWR 118.400

VARADERO / Juan Gualberto Gómez Intl

